Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Bruksanvisning

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.

- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning.
  Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera bereonde på telefon, programvara eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här handboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung ansvarar inte för funktionsfel eller inkompatibilitet som orsakas av modifierade registreringsinställningar eller modifierad programvara för operativsystemet. Om du försöker göra om inställningarna för operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Eventuella uppdateringar av den mobila enhetens programvara, hittar du på www.samsung.com.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat som finns på enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätten, som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning– situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.

Var försiktig– situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Obs– kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

► **Se**– sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (representerar "se sidan 12").

→ **Följt av**– Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Om telefonen** (representerar **Inställn.**, följt av **Om telefonen**).

[ ] **Hakparanteser**– Enhetstangenter, exempelvis: [▤] (representerar menyknappen).

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella uppovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Logotyperna för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller företagets dotterbolag och används inom ramen för licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalvideoformat som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programvaruverktyg för att konvertera filerna till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du fullföljer din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

Innehåll

Montering 12

Packa upp 12
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 12
Ladda batteriet 14
Sätta i ett minneskort (tillval) 16

Komma igång 19

Sätta på och stänga av enheten 19
Enhetens delar 20
Använd S Pen och pekskärmen 24
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna 26
Lära känna viloskärmen 26
Öppna program 28
Anpassa enheten 31
Skriva text 36
Hämta program från Play Butik 40
Hämta filer från Internet 41
Synkronisera data 41

Använda särskilda funktioner 43

Lär dig att använda standardfunktionerna för S Pen 43
Lär dig att använda avancerade funktioner för S Pen 44
Lära in rörelser 45
Använda handskriftsläge 49
Använda S Memo 54
Använda S Note 57
Använda snabbmemoblocket 62
Använda S Planner 63
Använda Voice talk 65

Kommunikation 67
Samtal 67
Meddelandehantering 73
Google Mail 76
E-post 78
Talk 80
Messenger 81
Google+ 81
Social Hub 81

Underhållning 82
Kamera 82
Videospelare 93
Galleri 94
Fotoredigerare 97
Videoskapare 98
Musikspelare 101
Music Hub 104
FM-radio 104

Personlig information 108
Kontakter 108
S Planner 112
S Memo 115
S Note 118
Röstmemo 123

Internet 124
Internet 124
Maps 127

Latitude 129
Places 129
Navigation 130
YouTube 131
Samsung Apps 132
S choice 132
Play Butik 133
Readers Hub 133
Nyheter och Väder 134

Anslutningar 135
Bluetooth 135
Wi-Fi 137
Wi-Fi Direct 139
AllShare 140
Mobil nätverksdelning 142
GPS 144
Datoranslutningar 145
VPN-anslutningar 147

Verktyg 149
Klocka 149
Kalkylator 152
Nedladdningar 152
Sök 153
Kies air 153
Minidagbok 154
Mina filer 155
Polaris Office 156

Verktygsupps. f SIM 157
Uppgiftshanterare 158
Talande röst 158

Inställn.....159

Öppna menyn Inställningar 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Dataanvändning 159
Mer... 159
Samtal 161
Ljud 163
Display 163
Energisparläge 165
Lagring 165
Batteri 166
Program 166
Konton och synkning 166
Platstjänster 166
Säkerhet 167
Språk och inmatning 169
Säkerhetskopiera och återställ 173
Docka 173
Penninställningar 174
Enhandsåtgärd 174
Datum och tid 174
Tillgänglighet 175

Rörelse 176
Utvecklaralternativ 176
Om telefonen 177

Felsökning 178

Säkerhetsföreskrifter 184

Index 194

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Innehållet som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1 Om enheten är på slår du av den genom att trycka ned strömknappen och välja **Stäng av** → **OK**.

2 Ta av locket på baksidan.

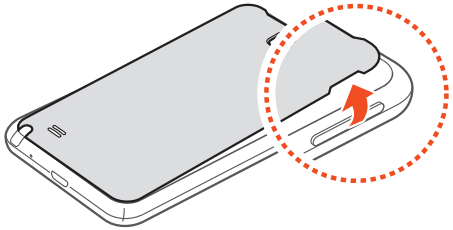

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

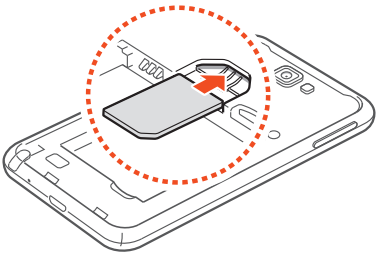

- Antennen är placerad på det övre området på enhetens baksida. Avlägsna inte skyddstejpen som täcker antennen, eftersom detta kan skada antennen.
- SIM-kortplatsen på enheten är endast avsedd för vanliga SIM-kort. Om du använder ett micro-SIM-kort eller ett micro-SIM-kort med en icke godkänd hållare, kan SIM-kortplatsen på enheten skadas.

4 Sätt i batteriet.

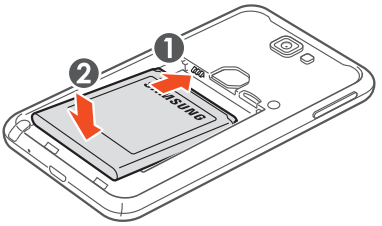

5 Sätt tillbaka locket.

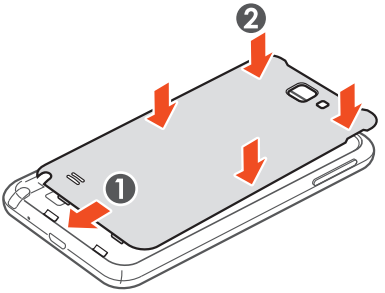

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Använd endast laddare som är godkända av Samsung. Om du använder andra laddare kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- Du kan ladda batteriet snabbare med den medföljande reseladdaren.
- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet är helt urladdat kan du inte sätta på enheten, även om reseadaptern är inkopplad. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du slår på enheten.

1 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

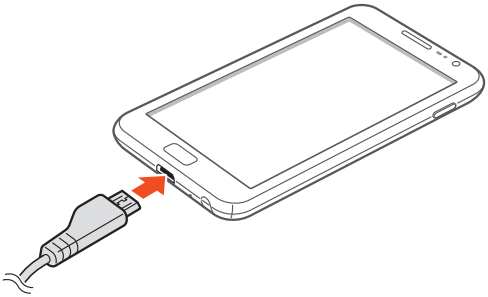

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort reseadaptern från telefonen, om detta händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Om enheten inte laddas som den ska, tar du med den och laddaren till ett av Samsungs servicecenter.

3 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Om du gör detta kan enheten skadas.

Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptern bör vara nära urtaget när den används.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet stöder microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på minneskortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas minneskortets filkatalog i mappen external_sd i internminnet.

1 Ta av locket på baksidan och ta ur batteriet.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

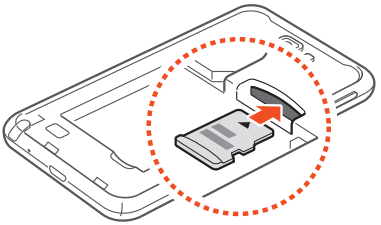

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Sätt tillbaka batteriet och locket.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

1. I viloläge trycker du på **Program** → **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
2. Ta av locket på baksidan och ta ur batteriet.
3. Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
4. Ta ut minneskortet.
5. Sätt tillbaka batteriet och locket.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I viloläge väljer du **Program** → **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla ned strömknappen. Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att hålla ned strömknappen och välj **Stäng av** → **OK**.

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Tryck på och håll ned strömknappen och välj **Flightmode**.

Enhetens delar

› Enhetens utseende

1. Aktivera bara när du använder högtalartelefonsfunktionen eller spelar in videor.

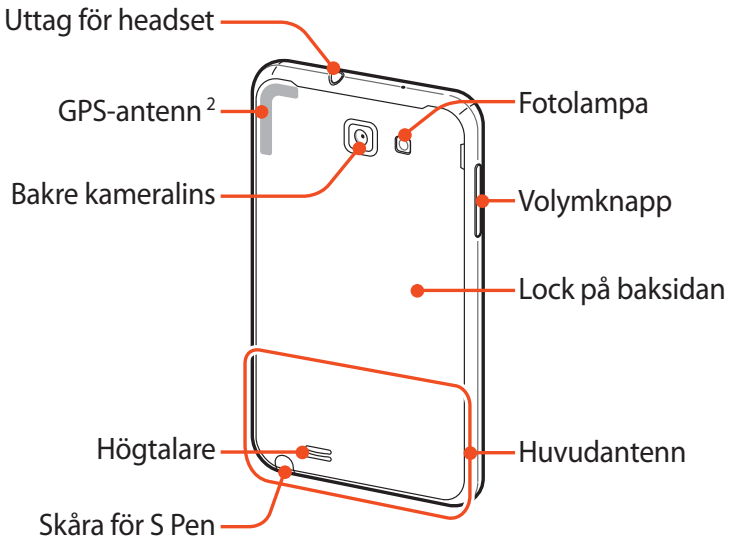

› Knappar

Knapp	Funktion
Ström/ Omstart[3]/ Lås	Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (tryck och håll nedtryckt); Starta om av enheten (tryck och håll nedtryckt i 10-15 sekunder); Lås pekskärmen.
Meny	Öppna en lista över tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen; öppna Googlesökprogram i viloläge (tryck och håll nedtryckt; öppna inmatningsfönstret för sökning vid användning av vissa program (tryck och håll nedtryckt).

2. Rör inte vid antennområdet och täck inte över området med händerna eller andra föremål när du använder trådlösa funktioner.
3. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om den för att återställa enhetens funktion.

Knapp	Funktion
Hem	Gå tillbaka till viloskärmen; öppna listan med de senast använda programmen (tryck och håll nedtryckt); Starta Talande röst-programmet (tryck två gånger).
Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
Volym	Ställ in enhetens volym.

› Indikatorikoner

De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	AllShare pågår
	Öppna nätverk tillgängliga
	Nätverk anslutet
	Nätverk direktanslutet
	Bluetooth är aktiverat

Ikon	Definition
	Bluetooth-headset är anslutet
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal
	Överför data
	Hämtar data
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	USB-Internetdelning aktiverad
	WLAN hotspot aktiverad
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Alarm är aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge är aktiverat (tyst)

Ikon	Definition
	Tyst läge är aktiverat (vibrera)
	Flygläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radio spelar i bakgrunden
	Fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

Använd S Pen och pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig att använda pekskärmens standardfunktioner.

- Peka inte på skärmen med vassa föremål som kan repa skärmen.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Böj inte S Pen.
- Spetsen på S Pen går inte att byta ut.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Du kan köpa en ny S Pen hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Om S Pen inte fungerar som den ska bör du ta med den till ett Samsung-servicecenter.
- För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Vidrör den med fingret en gång eller med medföljande S Pen för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna en lista med alternativ.
- Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck med fingret på och håll det nedtryckt på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.

- Du kan utföra ännu fler åtgärder med den S Pen som medföljer enheten. ► sid. 43
- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Tryck på strömknappen för att låsa. För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen eller på hemknappen, peka någonstans på skärmen och dra sedan utanför den stora cirkeln.

Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 33

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se indikatorikoner, widgetar, genvägar till program och andra alternativ.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra till vänster eller höger till en panel på viloskärmen. Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel.

› Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgetar eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

1. Tryck på [▤] → **Lägg till** eller tryck på och håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
2. Välj alternativkategori → ett alternativ:
   - **Widgetar**: Lägg till widgetar på viloskärmen.
   - **Genvägar**: Lägg till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
   - **Mappar**: Lägg till en ny mapp eller en genvägsmapp.
   - **Bakgrunder**: Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt till viloskärmen

1 Håll ett objekt nedtryckt.

2 Dra objektet till en ny plats.

› Ta bort objekt från viloskärmen

1 Håll ett objekt nedtryckt.
Papperskorgen visas längst ned på viloskärmen.

2 Dra objektet till papperskorgen.

3 Släpp objektet när det blir rött.

› Använda meddelandepanelen

I viloläge, eller medan du använder ett program, trycker du på området för indikatorikoner och drar fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan aktivera eller inaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med aviseringar om meddelanden, samtal, händelser eller status. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På meddelandepanelen kan du välja följande alternativ:

- **WiFi**: Aktivera eller inaktivera WLAN-funktionen. ► sid. 137
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera trådlös anslutningsfunktion för Bluetooth. ► sid. 135
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Tyst läge**: Aktivera eller inaktivera tyst läge.
- **Skärm rotation**: Aktivera eller inaktivera auto-roteringsfunktionen.
- **Energi sparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläget.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att sortera widgetar.

1. I viloläge ska du trycka på [▤] → **Redigera**.
   Du kan också lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.
2. Lägg till, ta bort eller sortera om paneler:
   - Ta bort en panel genom att hålla miniatyrbilden av panelen nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ner på skärmen.
   - Välj + för att lägga till en ny panel.
   - Ändra panelordningen genom att hålla miniatyrbilden av panelen nedtryckt och dra den till en ny plats.
3. När du är klar trycker du på [↩]

Öppna program

Öppna enhetens program så här:

1. I viloläge väljer du **Program** för att öppna programlistan.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
   Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.

3 Välj ett program.

- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen från programlistan nedtryckt. Du kan flytta genvägsikoner till valfri plats på viloskärmen.

4 Tryck på [⮌] för att gå tillbaka till föregående skärm eller tryck på hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen.

Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att roteras. För att förhindra att gränssnittet roteras öppnar du genvägspanelen och väljer **Skärm rotation**.

› Organisera program

Du kan sortera om programmen i programlistan genom att ändra ordningen på dem eller gruppera dem i kategorier.

1 I programlistan trycker du på [▤] → **Redigera** → **OK**.

2 Håll en progamikon nedtryckt.

3 Dra programikonen till en ny plats.
Du kan flytta en programikon till en annan skärm. Du kan också flytta ofta använda program intill **Hem**.

4 Tryck på [▤] → **Spara**.

Så här lägger du till en mapp eller panel på viloskärmen:

1. I programlistan ska du trycka på [▤] → **Redigera**.
2. Håll en progamikon nedtryckt.
3. Dra programikonen till **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** längst ned på skärmen.
4. Dra **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** till viloskärmen.
   En ny mapp eller panel som innehåller programmen läggs till på viloskärmen.
5. Om du har lagt till en mapp anger du ett namn och väljer **OK**.
6. Tryck på [▤] → **Spara**.

Så här ändrar du ordningen på panelerna:

1. Placera två fingrar i programlistan på skärmen och kläm ihop dem.
2. Tryck på och miniatyrbilden av en panel och håll den nedtryckt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

› Öppna program som använts nyligen

1. Håll Hemknappen nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.
2. Välj ett program.

› Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter och köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid resultera i att enheten hänger sig, att minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och stänga program som inte är nödvändiga.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.** → **Aktiva program**.
   En lista över alla aktiva program på enheten visas.
2. Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
   Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla**.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter egna önskemål.

› Ställa in tid och datum

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Datum och tid**.
2. Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Ljud** → **Tryckljud**.

› Reglera volymen på ringsignalen.

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta till Tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → och trycker på och håller ned #.
- Tryck och håll ned strömknappen och välj **Tyst läge**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Tyst läge**.

› Byta ringsignal

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.
2. Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1. I viloläge trycker du på [] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.
2. Välj en bild.
3. Om du valt en bild från galleriet väljer du **Spara**.
   Om du har valt en live-bakgrund väljer du **Ange bakgrund**.
   Om du har valt en live-bakgrundsbild väljer du **Ange bakgrund** → **Spara**.

Samsung är inte ansvarigt för eventuellt missbruk av standardbilder eller standardbakgrundsbilder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
2. Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.

3 Drag skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

4 Välj **OK**.

Ljusstyrkenivån påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskrämen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Din enhet efterfrågar upplåsningskoden varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen.

- Om du glömmer upplåsningskoden tar du med din enhet till ett av Samsungs servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

1 Öppna programlistan i viloläget och välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.

2 Visa exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.

3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst 4 punkter och välj sedan **Fortsätt**.

4 Rita mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.

Ställa in en PIN-kod för upplåsning

1 Öppna programlistan i viloläget och välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **PIN**.

2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.

3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

1. Öppna programlistan i viloläget och välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
2. Ange ett nytt lösenord (alfanumerisk) och välj **Fortsätt**.
3. Ange lösenordet igen och välj **OK**.

Ställa in upplåsning för ansiktssökning

1. Öppna programlistan i viloläget och välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.
2. Välj **Konfigurera** → **Fortsätt**.
3. Justera enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
4. När en bild av ditt ansikte har tagits väljer du **Fortsätt**.
5. Ställ in den andra upplåsningskoden.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten med den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
2. Ange PIN-koden och välj **OK**.

När SIM-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du spärrar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du kontakta operatören för att låsa upp det.

› Aktivera funktionen Sök min mobil

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon, skickar funktionen Sök min mobil automatiskt kontaktnumret till särskilda mottagare så att du kan få hjälp med att få tillbaka din telefon.

För att använda den här funktionen behöver du ett Samsung-konto för att fjärrstyra enheten via webben.

1. Öppna programlistan i viloläget och välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
2. Välj **Logga in**.
   För att skapa ett Samsung-konto väljer du **Registr. dig**.
3. Ange din e-postadress och lösenordet för ditt Samsung-konto och välj **Logga in**.
4. Välj **Mottagare för med.varning**.
5. Ange lösenordet för Samsung-kontot igen och välj **Bekräfta**.
6. Ange ett telefonnummer inklusive landsnummer (med **+**).
7. Skriv ett sms som ska skickas till mottagarna.
8. Välj **Klar**.

Du kan kontrollera den borttappade enheten via Internet. Besök www.samsungdive.com för detaljerad information om den här funktionen.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 169

› Ändra tangentbordstyp

1. I ett textfält trycker du området för indikatorikonerna och drar det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
2. Välj **Välj inmatningsmetod** → tangentbord.

› Ange text med Googles röstinmatningsfunktion

1. Om du vill lägga till inmatningsspråk för röstigenkänning väljer du språket → **Lägg till fler språk**.
2. Läs upp texten i mikrofonen.
3. När du är klar väljer du **Klar**.

› Ange text med Swype-tangentbordet

1. Peka på det första tecknet i ett ord och dra sedan fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
2. Fortsätt tills du är klar med ordet.

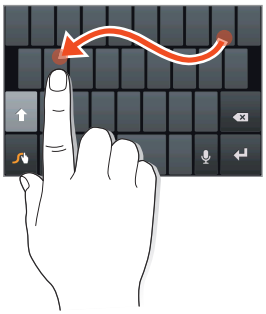

3 Lyft fingret.

4 Välj [␣] när rätt ord känns igen för att infoga ett blanksteg. Om enheten inte känner igen ordet väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.

5 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.

- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan hålla en tangent nedtryckt för att mata in ett tecken som visas ovanför tangenten. När du håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken eller symboler.

Du kan även använda följande knappar:

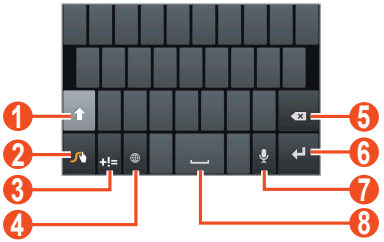

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Öppna knappsatsinställningar (tryck och håll nedtryckt).
3	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
4	Ändra inmatningsspråk. Välj inmatningsspråk (tryck och håll nedtryckt).
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.

Nummer	Funktion
7	Ange text enligt röst. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på grund av på valt inmatningsspråk.
8	Infoga ett blanksteg.

› Ange text med Samsung-knappsatsen

1 Välj → **Knappsatstyper i stående läge** och välj en textinmatningsmetod (QWERTY eller en vanlig knappsats).

2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

Du kan ställa in tangentbordet så att det visas på sidan av skärmen så att det är lättare att mata in text med en hand. Om du vill använda den här funktionen väljer du → **Enhandsåtgärd**.

Du kan även använda följande knappar:

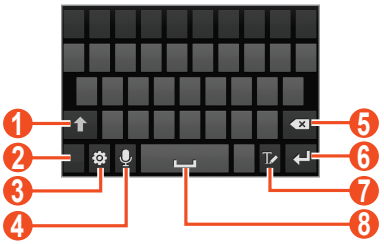

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
3	Öppna knappsatsinställningar; Ändra tangentbordstyp (tryck och håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
4	Ange text med rösten; Ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsung-knappsatsen. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på grund av på valt inmatningsspråk.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Byt till handskriftsläge. ► sid. 49
8	Infoga ett blanksteg.

› Kopiera och klistra in text

När du står i ett textfält kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1. Peka på och håll ett stycke i texten nedtryckt.
2. Dra eller för att markera texten.
3. Välj för att kopiera, eller för att klippa ut texten.
4. Placera markören i ett annat program där du vill klistra in texten.
5. Välj → **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

Hämta program från Play Butik

Du kan utöka enhetens funktioner genom att installera fler program för Android-plattformen.

På Play Butik kan du på ett snabbt och enkelt sätt köpa spel och mobilprogram.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Installera ett program

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Play Butik**.
2. Om det är första gången du startar programmet ska du läsa villkoren och välja **Godkänn**.
3. Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

› Avinstallera ett program

1. På startsidan i Play Butik väljer du [▤] → **Mina appar**.
2. Välj ett objekt.
3. Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet

Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast ladda ned filer från sidor som du litar på.

Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet,

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
2. Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Play Butik, måste du välja **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor** → **OK**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar och säkerhetskopiera eller återställa data.

När synkroniseringen är klar är enheten fortfarande ansluten till webben. Om informationen ändras synkroniseras den uppdaterade informationen automatiskt mellan enheten och webbservern.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning**.
2. Välj **Lägg t konto** → en kontotyp.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

› Aktivera automatisk synkronisering

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning**.
2. Välj konto.
3. Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid programmet.

› Synkronisera data manuellt

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning**.
2. Välj konto.
3. Välj **Synkronisera nu**. De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

Använda särskilda funktioner

Enheten kan användas som en avancerad anteckningsbok, tack vare alla funktioner som hjälper dig att mata in text, rita teckningar och använda rörelsekontroller och röstkommandon.

Lär dig att använda standardfunktionerna för S Pen

Din enhet är försedd med en särskild S Pen. För att utföra följande åtgärder ska du först ur S Pen från skåran på enhetens undersida.

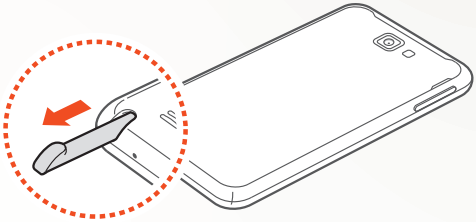

Du kan inte trycka på pekskärmens tangenter med S Pen.

- Trycka: Tryck på ett objekt eller område på skärmen för att välja ett objekt, öppna en meny eller starta ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck och håll S Pen nedtryckt på ett objekt i mer än två sekunder.
- Dubbeltryck: Tryck snabbt två gånger på ett objekt eller område på skärmen.
- Snärta: Tryck på ett område på skärmen och dra sedan sakta S Pen uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta genom listor eller skärmar.
- Rita: Rita ett streck eller en figur på ritunderlägget.
- Skriva: Skriv text på handskriftspanelen.

Lär dig att använda avancerade funktioner för S Pen

Tryck på och håll in knappen på sidan av S Pen för att utföra följande:

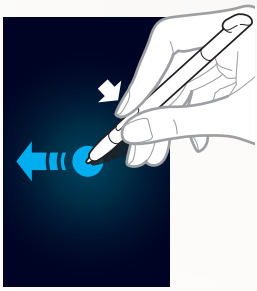

Åter

Drag S Pen åt vänster för att gå tillbaka till föregående skärm.

Meny

Dra S Pen uppåt för att öppna en lista med alternativ på den aktuella skärmen.

Skärmdumpslagring

Tryck lätt på och håll fingrarna nedtryckta på skärmen för att ta en skärmdump.

När du har tagit en skärmbild kan du rita på den, skriva på den eller beskära den. Den redigerade bilden sparas i **Mina filer** → **Pictures** →se sidan **Screenshots**.

Du kan inte ta en skärmbild medan du använder vissa funktioner.

Snabbmemo

Tryck lätt två gånger för att starta funktionen Snabbmemo.

Lära in rörelser

Den inbyggda rörelseidentifieringen erbjuder avancerade kontrollfunktioner. Du kan utföra åtgärder genom att röra på enheten eller göra gester med händerna.

Om du vill använda några av de här funktionerna måste du först aktivera rörelseidentifiering. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Rörelse** → **Slå på rörelse**.

Skakning

Skaka enheten för att söka efter Bluetooth- eller Kies air-enheter.

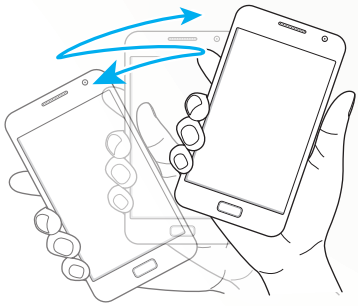

Dubbeltryck

När du använder Voice talk, ska du starta röstidentifieringen genom att trycka snabbt på enheten två gånger i följd.

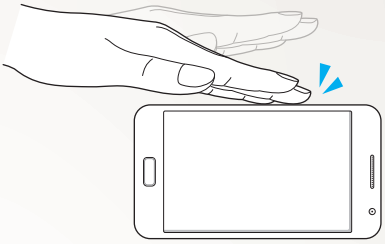

Lutning

När du håller i enheten med två händer ska du trycka på två punkter på skärmen och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

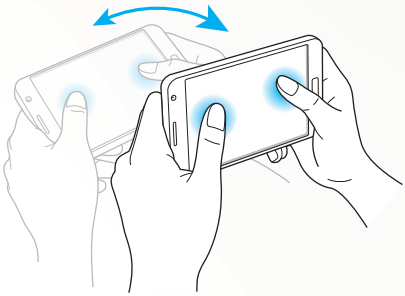

Handsvepning

Svep med handen över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i Urklipp och i **Mina filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

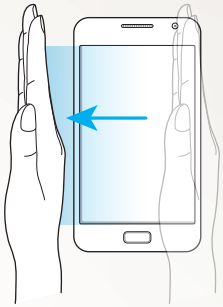

Du kan inte ta en skärmbild medan du använder vissa funktioner.

Handflatetryckning

Tryck på skärmen med handflatan för att pausa medieuppspelning eller tysta radion.

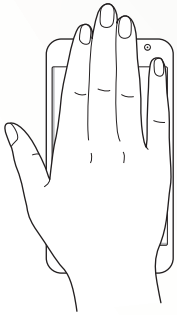

Tryck och snurra

Tryck på en punkt på skärmen och håll den nedtryckt och vrid den sedan för att vrida på bilden.

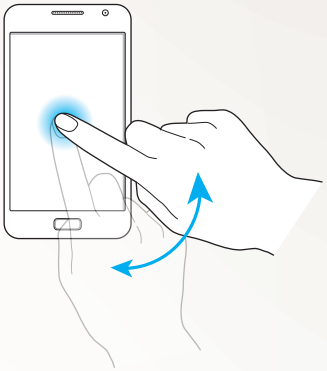

Panorera

Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och panorera sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan sida på viloskärmen eller programlistan.

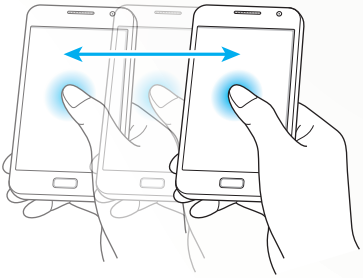

Vänd

Lägg enheten med framsidan nedåt för att stänga av ljudet på ringsignaler, pausa uppspelning av medieinnehåll eller stänga av FM-radion (när du använder högtalare).

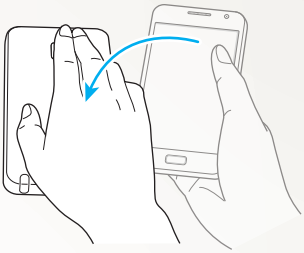

Använda handskriftsläge

På Samsung-knappsatsen kan du växla till handskriftsläge för att ange text på ett enklare sätt. För att växla till handskriftsläge väljer du .

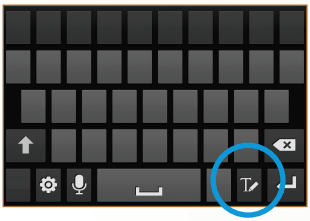

Skriv texten på handskriftspanelen. När rätt ord känns igen väljer du för att mata in det i textfältet. Välj annars ett alternativt ord i listan.

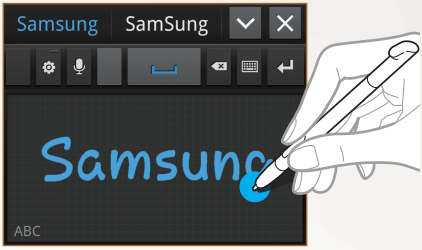

Du kan använda en rad olika gester i handskriftsläget för att redigera text. Om du vill ha mer information om gester väljer du → **Inställningar för handskrift** → **Rörelseguide**.

För att växla till Samsung-knappsatsen väljer du .

› Pennidentifiering

Enheten kan identifiera inmatningar med S Pen. När du trycker på fältet med S Pen öppnas handskriftspanelen. Om du vill använda funktionen väljer du → **Pennigenkänning**.

› Handskriftsguide

- När du har skrivit ett tecken skriver du nästa. Skriv varje bokstav till höger om föregående tecken. Om du drar ett streck ovanför det föregående tecknet kan det identifieras som ett nytt tecken.
  - Exempel på skrift som inte känns igen

- Skriv uppräta tecken (luta dem inte).
  - Exempel på skrift som känns igen

  - Exempel på skrift som inte känns igen

- Skriv inte tecknen på varandra.
  - Exempel på skrift som känns igen

  - Exempel på skrift som inte känns igen

- De flesta språk kan inte bara identifiera enskilda tecken utan även ihopskrivna tecken som bildar ord. (detta kallas för att stödja ord och fraser.) I den här guiden visas en lista över vilka språk som stöder och vilka språk som inte stöder ord och fraser. (Alla språk som stöder inmatningspaneler för handskrift bör stödja ord och fraser).

- Språk som stöder ord och fraser: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Stöder igenkänning av enskilda tecken

- Stöder igenkänning av ord och fraser

- På vissa språk kan kursiv stil kännas igen. (Igenkänning av kursiv stil)
  - För språk som känner igen kursiv stil kan även ihopskrivna tecken kännas igen.
  - För språk som inte kan känna igen kursiv stil bör varje tecken skrivas separat.
  - I den här guiden visas en lista över vilka språk som stöder och vilka språk som inte stöder kursiv stil.
  - Språk som stöder kursiv stil: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Språk som inte stöder kursiv stil: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Exempel: ett språk som stöder kursiv stil: English

- Exempel: ett språk som inte stöder kursiv stil: 한국어

- När du skriver mer än en rad bör du se till att lämna tillräckligt med plats.
  - Exempel på skrift som känns igen

  - Exempel på skrift som inte känns igen

Använda S Memo

Med S Memo kan du skapa memon med avancerat innehåll genom att rita bilder eller lägga till foton eller ljudklipp.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Memo**.
2. Om det är första gången du startar det här programmet markerar du kryssrutan vid **Visa inte igen** och väljer sedan **Klar**.
3. Välj +. Om du vill mata in text med tangentbordet väljer du +T.
4. Skriv text eller rita en skiss.

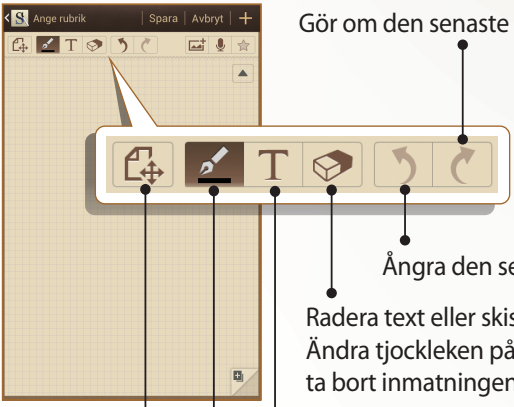

Gör om den senaste åtgärden.

Ångra den senaste åtgärden.

Radera text eller skiss.
Ändra tjockleken på radergummit eller ta bort inmatningen (tryck två gånger).

Ange text med tangentbordet.

Rita en skiss. Ändra penninställningar (tryck två gånger).

Växla mellan visnings- och redigeringsläge.

Om du vill ändra typ av penna, linjetjocklek eller pennfärg, trycker du två gånger på .

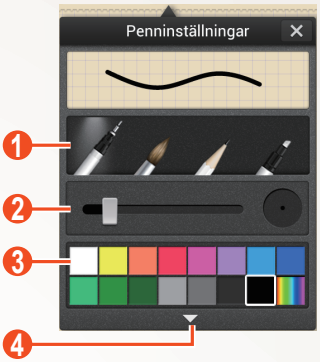

Nummer	Funktion
1	Ändra penntyp.
2	Ändra linjetjocklek.
3	Ändra pennfärg.
4	Öppna för att visa fler färger eller ändra färgnyans. Du kan ändra färgens nyans när du väljer markeringspennan.

5 Lägg till ett foto eller ljudklipp.

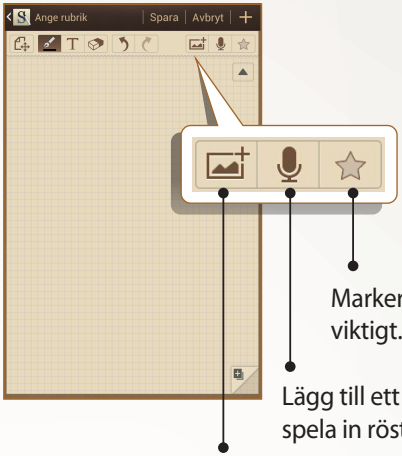
Ange rubrik
Spara
Avbryt
Markera memot som viktigt.
Lägg till ett ljudklipp genom att spela in röster eller andra ljud.
Lägg till ett foto eller en text.

- Om du vill lägga till en sida väljer du . ► sid. 115
- Du kan också ändra bakgrundsbild för memot. Tryck på [ ] → **Ändra bakgrund** → en bild.
- Om du vill zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna mot varandra. När du har zoomat in drar du med två fingrar för att bläddra genom skärmen.

6 När du är klar väljer du **Spara**.

Mer information om att visa eller redigera anteckningar eller använda andra anteckningsfunktioner, hittar du på sidan 115.

Använda S Note

Med S Note kan du skapa kommentarer genom att infoga olika multimedieinnehåll i kommentarer och lägga till en kommentarsgenväg på viloskärmen.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.
2. Välj + → en mall.
3. Skriv text eller rita en skiss.

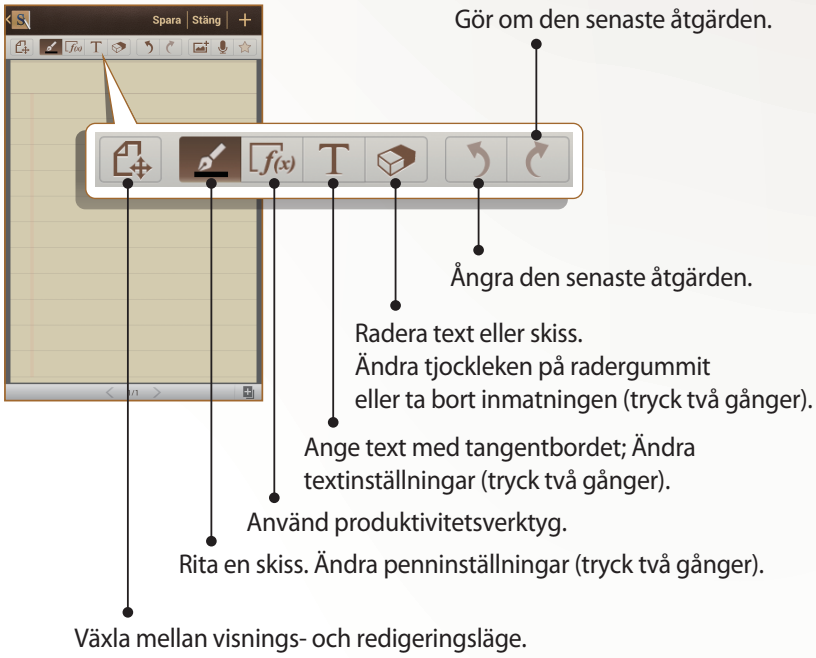
Spara
Stäng
Gör om den senaste åtgärden.
Ångra den senaste åtgärden.
Radera text eller skiss.
Ändra tjockleken på radergummit
eller ta bort inmatningen (tryck två gånger).
Ange text med tangentbordet; Ändra
textinställningar (tryck två gånger).
Använd produktivitetsverktyg.
Rita en skiss. Ändra penninställningar (tryck två gånger).
Växla mellan visnings- och redigeringsläge.

4 Lägg till ett foto eller ljudklipp.

Markera anteckningen som viktig.

Lägg till ett ljudklipp genom att spela in röster eller andra ljud.

Lägg till en multimediefil, till exempel en text, ett foto eller ett ljudklipp.

- Om du vill lägga till en sida väljer du .
- Om du vill zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna mot varandra. När du har zoomat in drar du med två fingrar för att bläddra genom skärmen.

5 När du är klar väljer du **Spara**.

Mer information om att visa eller redigera anteckningar eller använda andra anteckningsfunktioner, hittar du på sidan 118.

› Ändra penn- eller textattribut

När du skapar en anteckning kan du ändra följande attribut:

- Om du vill ändra typ av penna, linjetjocklek eller pennfärg, trycker du två gånger på .

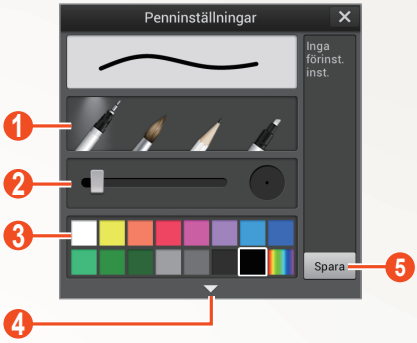

Nummer	Funktion
1	Ändra penntyp.
2	Ändra linjetjocklek.
3	Ändra pennfärg.
4	Öppna för att visa fler färger eller ändra färgnyans. Du kan ändra färgens nyans när du väljer markeringspennan.
5	Spara den aktuella inställningen som pennprofil.

- Om du vill ändra textattribut trycker du två gånger på .

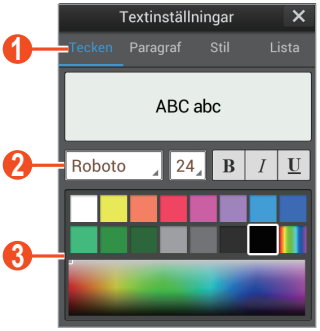

Nummer	Funktion
1	Välj ett alternativ.
2	Visa eller ändra aktuella attribut.
3	Ändra textfärg.

› Guide för att skriva formler och siffror för hand

- Skriv formeln på en enda rad. Om du skriver en lång formel eller en formel som upptar flera rader, omvandlas den felaktigt i enheten.

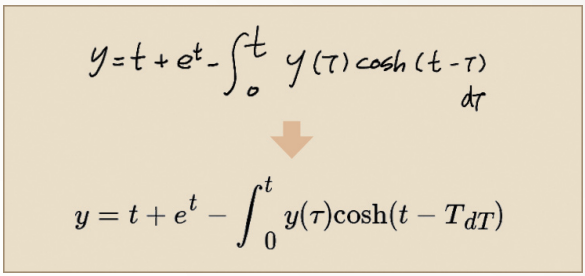

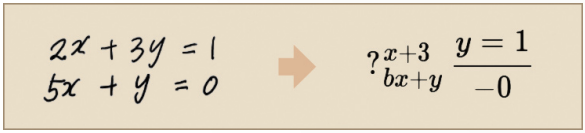

- Om parenteser inte avslutas eller om siffror saknas i kvadratroten, omvandlas formeln tillfälligt på ett felaktigt sätt. Formeln är fullständig först när du har skrivit klart den.

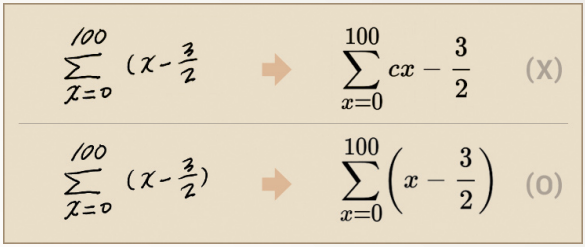



- När du ritar en pil bör du börja med att rita själva pilkroppen.

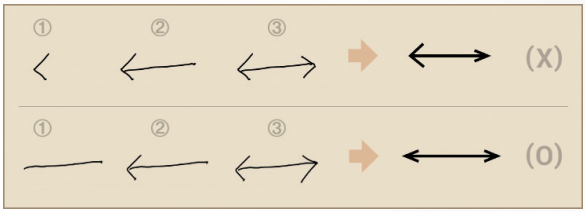

- Rita pilhuvudet i ett enda streck.



Använda snabbmemoblocket

Du kan skapa ett snabbmemo med text och skisser från alla skärmar.

1 Håll ned knappen för S Pen och tryck två gånger på skärmen så öppnas snabbmemoblocket.

2 Skriv text eller rita en skiss.

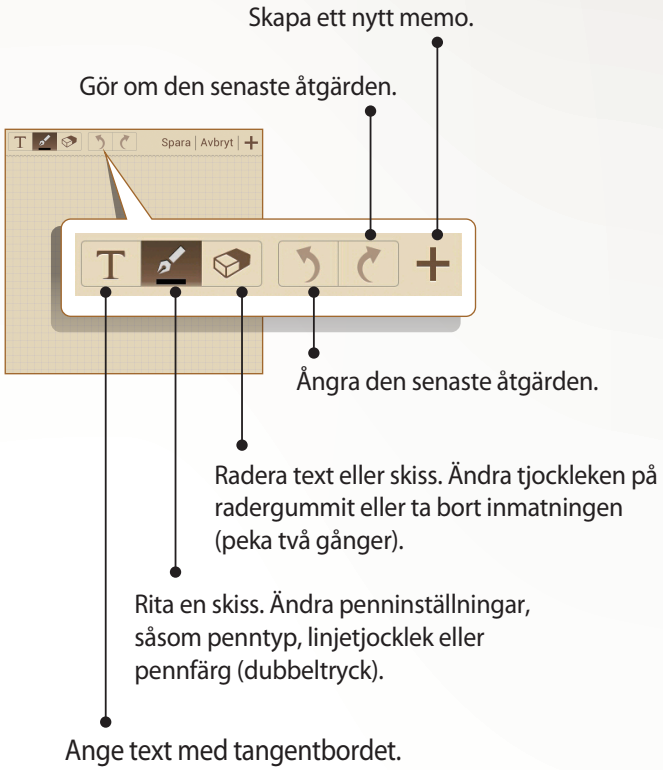
Skapa ett nytt memo.
Gör om den senaste åtgärden.
Spara | Avbryt
Ångra den senaste åtgärden.
Radera text eller skiss. Ändra tjockleken på radergummit eller ta bort inmatningen (peka två gånger).
Rita en skiss. Ändra penninställningar, såsom penntyp, linjetjocklek eller pennfärg (dubbeltryck).
Ange text med tangentbordet.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

Använda S Planner

Din enhet innehåller ett kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig organisera scheman och uppgifter på ett bekvämare och effektivare sätt. Du kan skapa och visa händelser, lägga till objekt och ändra visningslägen.

Starta S Planner i viloläget genom att öppna programlistan och välja **S Planner**.

Lägg till en kalenderhändelse eller -uppgift.
Välj dagens datum.
Ange vilka kalendrar som ska visas.
Dölj eller visa flikar för visningsläge.
Idag
Kalendrar
Mar
April 2013
Maj
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Tryck på knappen i titeln för att skapa en händelse

› Skapa en händelse eller uppgift

De uppgifter och anteckningar du skapar kan synkroniseras med Google Kalender™.

Så här skapar du en händelse:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Planner** → .
2. Om du får ett varningsmeddelande om kalendersynkroniseringen väljer du **Klar**.
3. Välj **Lägg till händelse** och ange sedan information.
   - Om du vill söka efter och lägga till en platsvy väljer du .
   - Om du vill lägga till ett memo väljer du **Memon** → **Skapa S Memo** eller **Länka till S Memo**.
   - Om du vill lägga till ett foto väljer du **Bilder** → **Ta foto** eller **Bilder**.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

Så här skapar du en uppgift:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Planner** → .
2. Välj **Lägg till uppgift** och ange sedan information.
   - Om du vill lägga till ett memo väljer du **Memon** → **Skapa S Memo** eller **Länka till S Memo**.
   - Om du vill lägga till ett foto väljer du **Bilder** → **Ta foto** eller **Bilder**.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Om du vill lägga till en händelse eller uppgift från ett memo.

Den här funktionen är bara tillgänglig för engelska och koreanska.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Planner** → .

2 Välj **Lägg till snabbt** och ange sedan information.

3 När du är klar väljer du **Spara**.
Enheten kategoriserar automatiskt informationen i texten och anger den i motsvarande fält.

Mer information om att ändra visningsläge eller visa händelser eller uppgifter hittar du på sidan 112.

› Lägg till ett memo

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Planner**.

2 Ändra visningsläge till månadsvy (om det behövs).

3 Tryck på och håll en dag nedtryckt för att skapa ett skissmemo.

4 Ange information och välj **Spara**.

Använda Voice talk

Den inbyggda röstidentifieringen erbjuder snabb och enkel åtkomst till att starta program och funktioner. Om du är upptagen med andra uppgifter eller inte kan titta på enhetens skärm, exempelvis under körning, kan du säga ett kommando för att utföra en åtgärd.

Om du vill starta röstkommandofunktionen trycker du snabbt två gånger på startknappen. Om det är första gången du startar programmet kommer du att se ett inlärningsprogram och hjälpinformation. Efter det visas huvudskärmen i Talande röst.

- Den här funktionen finns inte för alla språk.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lär dig om röstkommandon

Du kan visa tillgängliga röstkommandon genom att välja och en kategori under **What can I say?**

› Använda röstkommandon

1. Gör något av följande på Talande röst-skärmen:
   - Välj en kategori för att visa tillgängliga kommandon.
   - Välj **Tap & Speak** för att starta röstkommandofunktionen. Du kan säga ett röstkommando för alla typer av funktioner.
2. Säg ett kommando i mikrofonen och välj **Done**.
3. Säg fler kommandon för att svara på röstguiden för den funktion du valt.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt att anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa eller besvara ett samtal

Du använder knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.

- När du sätter på närhetssensorn slås enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet.
  ► sid. 162
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.

Ringa upp

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → och anger ett telefonnummer med riktnummer.
2. Tryck på för att ringa ett röstsamtal.
   Ring ett videosamtal genom att välja .
3. Avsluta samtalet genom att att välj **Avsl. samt**.

- Du kan spara nummer som du ringer ofta i telefonboken.
  ► sid. 108
- Du kan gå till samtalsloggarna och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på **Telefon** → .

Besvara ett samtal

1 Dra utanför den stora cirkeln vid inkommande samtal.

Du kan stänga av ringsignalen genom att trycka på volymknappen när enheten ringer.

2 Avsluta samtalet genom att att välj **Avsl. samt**.

Avvisa ett samtal

Dra utanför den stora cirkeln vid inkommande samtal.

Välj **Avvisa med meddelande** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal.

Skriv först ett sms som ska skickas till den som ringer. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ange avvisningsmed.**

Ringa utlandssamtal

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → och håller sedan ned **0** för att mata in tecknet **+**.

2 Ange hela telefonnumret (landsnummer, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på för att slå numret.

› Använda ett headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du bekvämt besvara och styra samtal:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ under ett röstsamtal:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- För att besvara ett andra samtal drar du utanför cirkeln när du hör signaler för samtal väntar. Telefonen frågar om du vill avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt.**

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Prata med motparten via ett Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- För att öppna telefonboken trycker du på [] → **Kontakter**.
- För att lägga till ett memo trycker du på [] → **Memo**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Ring ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och sedan välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Växla mellan det främre och bakre kameraobjektivet genom att välja **Byt kamera**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Dölj din bild för motparten genom att välja [▤] → **Dölj mig**.
- Välj en annan bild som ska visas för motparten genom att välja [▤] → **Utgående bild**.
- För att öppna uppringningsskärmen. Välj [▤] → **Knappsats**.
- Prata med motparten via ett Bluetooth-headsetet genom att välja [▤] → **Växla till headset**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att trycka på [▤] → **Högtalare på/av**.
- Om du vill använda motpartens bild trycker du på den och håller den nedtryckt. Du kan ta en bild av skärmen eller spela in videosamtalet.

På många platser är det olagligt att spela in ett samtal utan tillstånd. Fråga alltid motparten om tillstånd innan du spelar in ett samtal.

› Visa och ringa upp nummer för missade samtal

Nummer för samtal som du har missat visas på skärmen. Du kan ringa upp nummret för det missade samtalet genom att öppna meddelandepanelen och markera nummret för det missade samtalet.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, förprogrammerade nummer, vidarekoppling och samtalsspärrar.

Ställa in automatisk blockering

Med automatisk avvisning kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. För att aktivera autoavvisning och skapa autoavvisningslistor, gör så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Samtalsavvisning**.
2. Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Alla nummer	Avvisa alla samtal.
Nr. automatisk avvisning	Avvisa samtal från telefonnumer på listan för automatisk blockering.

3. Välj **Lista för automatisk blockering**.
4. Välj **Lägg till** och ange ett telefonnummer.
5. Välj **Uppfyller kriterier** → ett alternativ (om det behövs).
6. Välj **Spara**.
7. Upprepa steg 4-6 om du vill lägga till fler nummer.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar telefonen utgående samtal, utom till de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.

2 Ange den PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan ställa in funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal** → en samtalstyp.

2 Välj en inställning.

3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.

Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtalsspärrar

Med nätverksfunktionen samtalsspärrar kan vissa samtalstyper begränsas. Du kan även förhindra att andra personer ringer med din enhet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Samtalsspärrar** → en samtalstyp.

2 Välj ett alternativ för samtalsspärr.

3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj **OK**.

Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Extra inställningar** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → .

2 Tryck på [▤] → **Visa efter** → ett alternativ för att sortera samtalsloggar.

Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten åt höger eller vänster.

3 Välj en logg som du vill visa information om.

Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller i listan för automatisk blockering.

Meddelandehantering

Lär dig att skapa och skicka sms eller multimediemeddelanden (mms) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.

2 Välj .

3 Lägg till mottagare:

- Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj telefonnummer från samtals- eller kontaktlistan genom att välja .

4 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.

Infoga känsloikoner genom att trycka på [] → **Infoga smiley**.

5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Skicka ett MMS

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.

2 Välj .

3 Lägg till mottagare:

- Ange telefonnummer eller e-postadresser och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
- Välj telefonnummer eller e-postadresser från samtals-, meddelande- eller kontaktlistorna genom att välja .

När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.

4 Tryck på [] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.

5 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.
Infoga känsloikoner genom att trycka på [▤] → **Infoga smiley**.

6 Välj 📎 och lägg till en post.
Du kan välja en fil, ett skissmemo, en händelse, en plats eller en kontakt i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp, ljudklipp eller skissmemo.

7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller multimediameddelande

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
Meddelandena grupperas i meddelandetrådar efter kontakt.

2 Välj en kontakt.

3 Markera ett multimediemeddelande om du vill visa mer information.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Så här går du till röstbrevlådan och lyssnar på meddelanden:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → 1 2 3 4 och trycker på och håller **1** nedtryckt.

2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Kontakta din operatör för att få numret.

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från webbmejltjänsten Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas i namnlisten och olästa meddelanden visas i fetstil.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Menyn kan se annorlunda ut beroende på din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
2. Välj **OK** om du startar programmet för första gången.
3. Välj .
4. Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
   Om du vill lägga till fler mottagare trycker du på [] → **Kopia/hemlig kopia**.
5. Skriv en rubrik och ett meddelande.
6. Bifoga en bildfil genom att trycka på [] → **Bifoga fil** → en fil.
7. Tryck på för att skicka meddelandet.

› Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
2. Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på kontot.

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja → **Vidarebefordra**.
- Om du vill markera meddelandet som viktigt väljer du .
- Visa en bilaga genom att välja **VISA**. Om du vill spara på enheten väljer du **SPARA**.
- Du kan arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Om du vill markera meddelandet som oläst väljer du .
- Flytta till nästa eller föregående meddelande genom att bläddra åt höger eller vänster.

› Organisera e-post efter etiketter

Du kan sortera din e-post genom att sätta etiketter på dina meddelanden. Du kan sortera meddelanden med etikettsfiltret.

Sätta en etikett på ett meddelande

1. Gå till inkorgen och välj ett meddelande.
2. Välj .
3. Välj en etikett och sedan **OK**.

Filtrera meddelanden

1. Gå till inkorgen och välj .
2. Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
2. Ange e-postadress och lösenord.
3. Välj **Nästa** (för e-postkonton som Google Mail och Yahoo) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).
4. Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan olika e-postkonton. Välj ett kontonamn längst upp på skärmen och välj det konto du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
2. Välj .
3. Lägg till mottagare:
   - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
   - Välj e-postadresser från samtals-, meddelande- eller kontaktlistorna genom att välja .
   - Om du vill lägga till fler mottagare trycker du på [] → **Lägg till kopia/hemlig kopia**.
4. Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.

5 Markera textfältet och skriv e-posttexten.

6 Välj och bifoga en fil.
Du kan välja en fil, ett skissmemo eller en händelse i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp, ljudklipp eller skissmemo.

Du kan inte lägga till DRM (Digital Rights Management)-skyddade filer.

7 Tryck på för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.

2 Tryck på [▭] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja eller .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Om du vill spara en bilaga på enheten väljer du bilagefliken → .

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på e-postkontot och enhetens orientering.

Talk

Lär dig att chatta med vänner och familj med snabbmeddelandetjänsten Google Talk™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**. Kompislistan visar alla meddelandekontakter på en gång.
2. Välj .
3. Ange e-postadressen till en kompis och välj **KLAR**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han eller hon till i din kompislista.

› Börja chatta

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
2. Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmen öppnas.
3. Skriv meddelandet och välj .
4. Avsluta chatten genom att trycka på [ ] → **Avsluta chatt**.

Messenger

Läs om hur du skickar och tar emot snabbmeddelanden till vänner och familj med snabbmeddelandeprogrammet Google+.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Messenger**.

Om det är första gången du startar det här programmet följer du anvisningarna på skärmen för att skapa kontot.

2 Skriv och skicka meddelandet.

Google+

Läs om hur du öppnar Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att dela intressen och tankar eller skicka och ta emot snabbmeddelanden och lägga upp foton.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Google+**.

Om det är första gången du startar det här programmet följer du anvisningarna på skärmen för att skapa kontot.

2 Välj en social nätverksfunktion.

Social Hub

Lär dig hur du använder Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för sociala nätverkstjänster, e-post och meddelanden. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mer.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.

2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar på upp till 3264 x 2448 pixlar (8 megapixlar) och videoklipp med upplösningar på upp till 1920 x 1080 pixlar.

- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

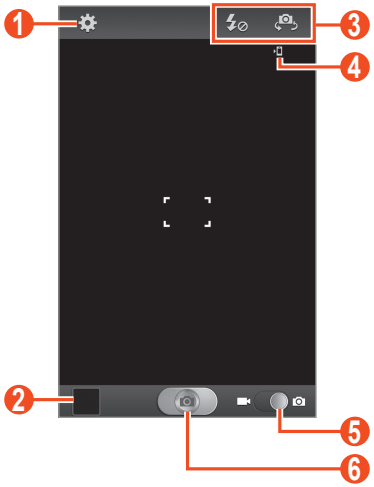

Nummer	Funktion
1	Ändra kamerainställningarna.
2	Öppna bildvisaren för att visa foton du tagit.
3	Använd genvägar för kamera. • : Ändra inställningar för blixt. • : Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet. Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 93
4	Visa standardplatsen för lagring.
5	Växla till videokamera.
6	Ta ett foto.

3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
Du kan också trycka lätt på skärmen med två fingrar och sära på dem för att zooma in (för fingrarna mot varandra för att zooma ut).

4 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.

5 Välj när du vill ta fotot.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona kan du se dem genom att välja bildvisarikonen.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma in lägger du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna mot varandra.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** för att radera fotot.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto väljer du **Mer** och använder följande alternativ:
  - **Använd som**: Använd ett foto som bakgrundsbild eller som ID-bild för en kontakt.
  - **Byt namn**: Byt namn på en fotofil.

› Ta ett foto med förinställda alternativ

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Fotoprogram** → ett motiv → [⮌].
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj när du vill ta fotot.

› Ta ett foto i läget självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Självporträtt**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj när du vill ta fotot.

› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen ansikten och göra det lättare för dig att fotografera dem.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Fotoläge** → **Leendeavkänning**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Rikta kameraobjektivet mot motivet och välj .
   Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

› Ta ett skönhetsfoto

Du kan dölja skönhetsfel med hjälp av skönhetsläget.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Fotoläge** → **Skönhet**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj när du vill ta fotot.

› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotoläget Panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Fotoläge** → **Panorama**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj för att ta första fotot.
5. Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
   När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
6. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 5.

› Ta ett foto i läget Dela bild

Du kan ta en bild och samtidigt automatiskt skicka den till dina vänner med funktionen Dela bild. Läget är bara tillgängligt när enheten är ansluten till en annan enhet via Wi-Fi Direct.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Fotoläge** → **Dela bild**.
3. Välj **OK** för att ansluta till en annan enhet via Wi-Fi Direct (om det behövs).
4. Välj när du vill ta fotot.
   Fotot skickas till de anslutna användarna.

› Ta ett action-foto

Du kan ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Fotoläge** → **Action-bild**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj för att ta första fotot.
5. Flytta enheten för att följa det rörliga motivet.
   Enheten tar automatiskt på varandra följande foton.
6. Fortsätt att följa motivet tills enheten har tagit alla bilder som behövs för action-fotot.

› Ta ett foto i läget Teckning

Du kan ta foton med teckningseffekter.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.
2. Välj ⚙ → **Fotoläge** → **Cartoon**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj när du vill ta fotot.

› Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild ska du välja för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självporträtt	Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.
Fotolampa	Ändra inställningar för blixt. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
Fotoläge	Ändra fotograferingsläge.
Fotoprogram	Ändra motivläge.
Exponeringsvärde	Ställ in exponeringsvärdet.
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet eller fokus på människoansikten automatiskt.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.

Alternativ	Funktion
Synlighet utomhus	Aktivera synlighet utomhus för att välja lämpligt ljusförhållande.
Bildstabilisering	Minska oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Blinkningsavkänning	Ställ in kameran på att varna när folk blundar.
Riktlinjer	Visa rutnät på förhandsgranskningsskärmen.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
GPS-tagg	Ange att platsinformation ska visas för dina foton. • För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. • Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
Spara som roterad	Ställ in att kameran ska vända bilden automatiskt när du tar ett foto med det främre kameraobjektivet.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och fotoalternativ.

› Spela in en video

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kamera** för att slå på kameran.

2 Dra reglaget till videokameran för att slå på videokameran.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

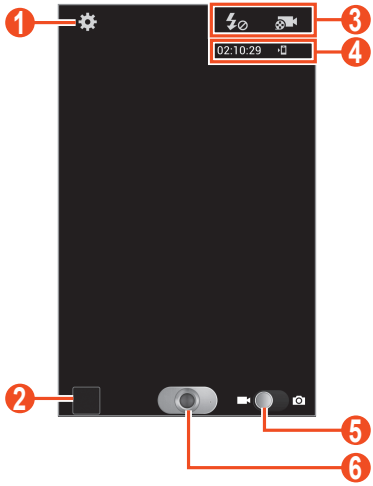

Nummer	Funktion
1	Ändra inställningar för videokameran.
2	Öppna bildvisaren för att visa videoklipp du spelat in.
3	Använda genvägar för videokamera. • : Ändra inställningar för blixt. • : Ändra inspelningsläge eller växla mellan främre och bakre kameralinsen. Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 93

Nummer	Funktion
4	Kontrollera videokamerans status. • 02:10:29 : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : Standardplats för lagring
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
Du kan också trycka lätt på skärmen med två fingrar och sära på dem för att zooma in (för fingrarna mot varandra för att zooma ut).

Zoomfunktionen är inte alltid tillgänglig när du spelar in i högsta upplösning.

5 Välj för att starta inspelningen.

6 Välj när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Välj bildvisarikonen när ett videoklipp har spelats in, för att visa de inspelade videoklippen.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Spela upp ett videoklipp genom att välja .
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Radera** för att radera videon.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med en video ska du välja **Mer** och använda följande alternativ:
  - **Starta**: Spela upp ett videoklipp.
  - **Byt namn**: Byt namn på en videofil.

› Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du ⚙ för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera kortkommandon till ofta använda alternativ.
Fotolampa	Ändra inställningar för blixt. Du kan sätta på och stänga av blixten manuellt.
Inspelningsläge	Ändra inspelningsläge.
Exponeringsvärde	Ställ in exponeringsvärdet.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Synlighet utomhus	Ange rätt ljusförhållanden.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Riktlinjer	Visa rutnät på förhandsgranskningsskärmen.
Spara som roterad	Ställ in att kameran ska vända bilden automatiskt när du spelar in en video med det främre kameraobjektivet.
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och inspelningsalternativ.

› Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

1. På förhandsgranskningsskärmen väljer du ⚙ → **Redigera genvägar** eller trycker på [▤] → **Redigera genvägar**.
2. Tryck på och håll en ikon från alternativlistan nedtryckt och dra den till genvägsområdet.

   Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på och hålla ikonen netryckt och dra den till alternativlistan.
3. Tryck på [↩] när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningsskärmen.

Videospelare

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren. Följande filformat kan spelas upp med videospelaren: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, och mkv.

- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om en fil är större än det tillgängliga minnet kan du få ett felmeddelande när du försöker spela upp den.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt beroende på hur de är kodade.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Videospelare**.

2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

3 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ändra videoskärmens bildförhållande.
	Spela upp videon på andra DLNA-enheter.
	Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom två sekunder). Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelning; Välj ▶ för att fortsätta uppspelningen.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
	Ställ in volymen.

Galleri

Lär dig att visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne eller på ett minneskort.

› Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om en fil är större än det tillgängliga minnet kan du få ett felmeddelande när du försöker spela upp den.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt beroende på hur de är kodade.

› Titta på ett foto

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Galleri**.
2. Välj en mapp.
3. Om du vill ändra visningsläge ska du välja eller längst upp till höger på skärmen.
4. Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma in för du fingrarna mot varandra.

Om du aktiverar lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på och hålla två punkter nedtryckta med fingrarna och sedan luta enheten bakåt och framåt. När du zoomar ut till den senaste zoomnivån i över 1 sekund återgår skärmen automatiskt till listan.

- Välj **Skicka via** för att skicka ett foto till andra.
- Ta bort ett foto genom att välja **Radera** → **Bekräfta raderingar**.

- Tryck på [▤] → **Dela via** för att dela ett foto med andra.
- Tryck på [▤] → **Använd som** för att ange ett foto som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto väljer du [▤] → **Mer** och använder följande alternativ:
  - **Kopiera**: Kopiera en fotofil.
  - **Skriv ut**: Skriv ut ett foto via en USB-anslutning eller en trådlös lokal nätverksanslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
  - **Redigera**: Redigera ett foto.
  - **Beskär**: Beskär en bild från ett foto.
  - **Rörelse**: Öppna inställningarna som styr rörelseidentifiering på enheten.
  - **Rotera moturs**: Rotera ett foto moturs.
  - **Rotera medurs**: Rotera ett foto medurs.
  - **Bildspel**: Starta ett bildspel i den valda mappen.
  - **Byt namn**: Byt namn på en fotofil.
  - **Information**: Visa fotodetaljer.

› Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Galleri**.
2. Välj en video (med ikonen ▶) som du vill spela upp.
3. Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.
   ► sid. 93

Fotoredigerare

Du kan redigera foton och använda olika effekter.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Fotoredigerare**.
2. Välj **Välj bild** → en bild.
   Om du vill ta ett nytt foto väljer du **Ta en bild**.
3. Välj → **Ny markering** → **OK**.
   - För att lägga till eller dra ifrån väljer du → **Lägg till markering** eller **Ta bort från markering**.
   - Ändra tillbaka markeringen genom att välja → **Omvänd markering**.
   - För att ändra valets storlek väljer du .
   - Om du vill rotera eller vända bilden väljer du .
   - Om du vill beskära bilden väljer du .
   - Om du vill ångra eller göra om den senaste åtgärden väljer du eller .
4. Dra fingret över det område som du vill markera.
5. Välj för att använda en färgeffekt, eller välj för att använda en filtereffekt.
   Om du vill använda kopiering eller skevhet eller rita på fotot väljer du .
6. Välj en variant av effekten som ska tillämpas.
7. Justera bilderna efter önskemål (vid behov) och välj **Klar**.
8. När du är klar trycker du på [] → **Spara**.
9. Skriv ett namn och välj **OK**.

Videoskapare

Du kan redigera videor och använda olika effekter. Videoredigeraren stöder följande videoupplösningar: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.

- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa videofiler i Galleriet kanske inte kan inte visas beroende på videoupplösningarna och codecs.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Skapa en video

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Videoskapare**.
2. Vrid enheten till liggande vy.

Om det är första gången du starar det här programmet väljer du om du vill se inlärningsprogrammet.

3. Välj **Nytt projekt**.
4. Välj ett bildrutetema och välj **Använd**.
5. Välj en lämplig ikon till vänster på skärmen för att lägga till mediefiler.

6 Tryck på en fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till den nedre rutan på skärmen.
   - Om du vill lägga till fler filer, upprepar du steg 7.
   - Om du vill radera bilder eller videor trycker du på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det till papperskorgen.
   - För att sortera om bilder eller videor trycker du på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det till en ny plats.
7 Välj **Klar**.
8 Välj och lägg till en övergångseffekt mellan bilder eller videor.
9 När du är klar trycker du på [ ] → **Exp. film**.
10 Välj en upplösning → **Ja**.

› Lägg in en teckning i en video

1 Starta videoredigeraren och lägg till mediefiler.
2 Dra en bild eller video till den röda linjen.
3 Välj och rita sedan på skärmen med följande verktyg:

Ikon	Funktion
	Rita en skiss. Ändra penninställningar (tryck två gånger).
	Radera text eller skiss. Ändra tjockleken på radergummit eller ta bort inmatningen (tryck två gånger).
	Ångra den senaste åtgärden.
	Gör om den senaste åtgärden.

4 När du är klar trycker du på [ ] → **Ja**.
5 Spara den redigerade videon.

› Beskära ett segment för en video

1 Starta videoredigeraren och lägg till mediefiler.
2 Välj .
3 Dra en bild eller video till den röda linjen.
4 Flytta startparantesen till den punkten där du vill att filen ska börja.
5 Flytta slutparantesen till den punkten där du vill att filen ska sluta.
6 Spara den redigerade videon.

› Dela en video

1 Starta videoredigeraren och lägg till mediefiler.
2 Välj .
3 Dra en bild eller video till den röda linjen.
4 Flytta till punkten där du vill dela filen i två delar och välj .
5 Spara den redigerade videon.

› Tillämpa en effekt för en video

1 Starta videoredigeraren och lägg till mediefiler.
2 Välj .
3 Dra en bild eller video till den röda linjen.
4 Välj ett effektalternativ.
5 Spara den redigerade videon.

Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, och flac.

- Vissa filformat stöds inte på grund av enhetens programvaruversion.
- Om en fil är större än det tillgängliga minnet kan du få ett felmeddelande när du försöker spela upp den.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt beroende på hur de är kodade.

› Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 124
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 145
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 136
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 146
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 146

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori.
3. Välj en musikfil.

4 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
	Ställ in volymen.
	Aktivera läget Blanda.
	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
	Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom två sekunder). Sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelning; Välj ▶ för att fortsätta uppspelningen.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).

Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset: I viloläge kan du också trycka på headset-knappen och hålla den nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.

› Skapa en spellista

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
2. Välj **Spellistor**.
3. Tryck på [▤] → **Skapa**.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.
5. Välj **Lägg till musik**.
6. Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

När du spelar upp kan du lägga till filer i en spellista genom att trycka på [▤] → **Lägg till i spellista**.

› Ändra musikspelarens inställningar

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
2. Tryck på [▤] → **Inställningar**.
3. Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Ljudeffekter	Välj ljudeffekt.
Musikmeny	Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.
Animering	Visa en animering under uppspelningen.
Text	Ställ in för att visa sångtexter under uppspelningen. Musikspelaren stöder endast texter med ID3v2-taggar.
Musik auto av	Ställa in om musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Music Hub

Du kan öppna onlinemusiktjänsten och söka efter och köpa låtar.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Music Hub**.

2 Om det är första gången du startar det här programmet markerar du kryssrutan vid **Visa inte på 90 dagar** och väljer sedan **Bekräfta**.

3 Sök efter låtar och förhandsvisa eller köp låtar.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radion

1 Sätt i ett headset i enheten.

2 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**. FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk kanalsökning.

3 Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på [⮌] för att återgå till FM-radioskärmen.

4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Spela in en låt från FM-radion.
2	Sök efter en tillgänglig radiostation.
3	Fininställ frekvensen.
4	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
5	Ställ in volymen.
6	Slå av eller på FM-radion.

› Spara en radiostation automatiskt

1. Sätt i ett headset i enheten.
2. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**.
3. Tryck på [▤] → **Skanna** → ett sökalternativ.
   FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
4. Välj en radiostation i listan över alla kanaler och tryck på [↩] för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

1. Sätt i ett headset i enheten.
2. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**.
3. Tryck på ⏻ för att slå på FM-radion.
4. Bläddra till en radiokanal.
5. Välj + om du vill lägga till radiokanalen i favoritlistan.

› Anpassa FM-radions inställningar

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **FM-radio**.

2 Tryck på [▤] → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Bakgrundsuppspelning	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program. Om den här funktionen är på, kan du kontrollera FM-radion från meddelandepanelen.
Visa Station-ID	Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information.
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska söka efter en radiostation på nytt när signalen är svag.
FM auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
2. Välj .
3. Välj en minnesplats.
   Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → .
2. Ange telefonnummer.
3. Välj **Lägg till kont.** → **Skapa kontakt**.
4. Välj en minnesplats.
   Om du har mer än ett konto väljer du ett.

5 Ange information om kontakten.

6 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.

2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
Du kan även dra med fingret längs med index på höger sida för att snabbt bläddra genom listan.

3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ:

- För att ringa kontakten väljer du eller .
- Skicka ett meddelande genom att välja .
- Välj för att skicka ett e-postmeddelande.
- Välj för att redigera kontaktinformationen.
- Om du vill spara kontakten som favorit väljer du .

› Tilldela ett kortnummer

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.

2 Tryck på [ ] → **Kortnummerinställning**.

3 Välj ett platsnummer → en kontakt.

4 Välj ett telefonnummer (vid behov).

Du kan ringa det här numret snabbt genom att trycka på platsnumret och hålla det nedtryckt på uppringningsskärmen.

› Skapa ett visitkort

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
2. Välj ditt namn längst upp i kontaktlistan.
3. Välj .
4. Ange dina personuppgifter.
5. Välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter** → .
2. Tryck på [▤] → **Ny**.
3. Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
4. Välj **Lägg till medlem**, välj kontakter som ska läggas till i gruppen och välj **Klar**.
5. Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
2. Tryck på [▤] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.

3 Välj en minnesplats.
Om du har mer än ett konto väljer du ett.

4 Välj kontakter och välj sedan **Klar**.

Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.

2 Tryck på [▤] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.

3 Välj kontakter att kopiera och välj sedan **Klar** → **OK**.

› Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.

2 Tryck på [▤] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.

3 Välj en minnesplats.
Om du har mer än ett konto väljer du ett.

4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.

5 Välj de kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.

2 Tryck på [▤] → **Import/Export** → **Export till SD-kort**.

3 Välj **OK** för att bekräfta.

S Planner

Lär dig att visa och hantera scheman och uppgifter mer effektivt med S Planner.

› Skapa en händelse eller uppgift

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Planner** → +.
2. Om du får ett varningsmeddelande om kalendersynkroniseringen väljer du **Klar**.
3. Välj ett alternativ.
   - I tredagarsvyn eller dagsvyn kan du skapa en händelse med enkel information genom att markera en tom tidruta.
   - I månads- eller veckovyn kan du skapa ett memo genom att hålla fingret nedtryckt på ett datum.
4. Ange information och välj **Spara**.

   Mer information om att skapa händelser eller uppgifter hittar du på sidan 64.

› Ändra visningsläge

Om du vill ändra visningsläge för kalendern väljer du › → ett visningsläge för fliken. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem emot eller ifrån varandra för att ändra visningsläge.

Årsvy

- Välj ◄ eller ► för att visa andra år. Du kan också dra fingret över skärmen åt vänster och höger.
- Välj en månad om du vill växla till månadsvy.

Månadsvy

Välj månadsikonerna längst upp till vänster och höger på skärmen om du vill visa andra månader.

Veckovy

Välj ◀ eller ▶ för att visa andra veckor. Du kan också dra fingret över skärmen åt vänster och höger.

Tredagarsvy

- Välj ◀ eller ▶ om du vill visa de föregående eller kommande tre dagarna. Du kan också dra fingret över skärmen åt vänster och höger.
- Om du vill flytta en händelse eller en uppgift håller du fingret nedtryckt på objektet och drar det sedan till en ny plats. Tiden och datumet för händelsen eller uppgiften justeras automatiskt.

Dagsvy

- Välj ◀ eller ▶ för att visa andra dagar. Du kan också dra fingret över skärmen åt vänster och höger.
- Om du vill flytta en händelse eller en uppgift håller du fingret nertryckt på på objektet och drar det sedan till en ny plats. Tiden och datumet för händelsen eller uppgiften justeras automatiskt.

Agendavy

- Du kan visa händelser och uppgifter som schemalagts från eller till ett visst datum.
- Markera kryssrutan bredvid en uppgift för att markera att uppgiften är slutförd.

Uppgiftsvy

Markera kryssrutan bredvid en uppgift för att markera att uppgiften är slutförd.

› Visa händelser eller uppgifter

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Planner**.

2 Tryck på [▤] → **Sök** om du vill söka efter en händelse eller en uppgift (om det behövs).

Du kan begränsa sökningen genom att välja ▦ → ett alternativ.

3 Välj datum i kalendern.

- Om du vill välja dagens datum väljer du **Idag**.
- Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [▤] → **Gå till**, ange datum genom att välja **+** eller **-**, och välja **Ange**.

4 Välj en händelse som du vill visa information om.

- Redigera informationen genom att trycka på [▤] → **Redig.**
- Om du vill kopiera händelsen trycker du på [▤] → **Kopiera**.
- Du raderar händelsen genom att trycka på [▤] → **Radera**.
- Du kan skicka händelsen till andra personer genom att välja [▤] → **Dela via** → ett alternativ.
- Om du vill lägga till ett memo eller ett foto trycker du på memo [▤] → **Länka memon** eller **Länka bilder** → ett alternativ.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas alarmhändelsen vid det angivna klockslaget.

1 Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen.

2 Välj händelsemeddelandet.

3 Välj en händelse som du vill se mer information om.

Om du vill ställa in händelsealarmet på snooze väljer du **Snooza**.

S Memo

Lär dig att skapa, visa och redigera memon med specialeffekter. Du kan lägga in olika typer av multimedieinnehåll i ett memo, till exempel bilder, mappar och taggar.

› Skapa ett memo

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Memo**.
2. Om det är första gången du startar det här programmet markerar du kryssrutan vid **Visa inte igen** och väljer sedan **Klar**.
3. Välj .
   Om du vill ange text med tangentbordet väljer du .
4. Ange text, rita en skiss eller lägg till ett foto eller ljudklipp.
   Mer information om hur du skapar ett memo hittar du på sidan 54.

Så här skapar du ett memo på flera sidor:

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Memo**.
2. Välj .
   Om du vill ange text med tangentbordet väljer du .
3. Ange text, rita en skiss eller lägg till ett foto eller ljudklipp.
4. Välj om du vill lägga till en ny sida och skapa ett memo.
5. Om du vill lägga till fler filer upprepar du steg 4.
6. När du är klar väljer du **Spara**.
7. Skriv ett namn och välj **OK**.

› Skapa en mapp

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Memo**.
2. Tryck på [▤] → **Skapa mapp**.
3. Skriv ett namn och välj **OK**.
4. Markera den nya mappen och välj .
   Om du vill ange text med tangentbordet väljer du .
5. Om du vill lägga till fler sidor väljer du och skapar ett memo.

› Visa memon

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Memo**.
2. Tryck på [▤] → **Sök** om du vill söka efter ett memo (om det behövs).
3. Välj ett memo som du vill se information om.
   Om det gäller en mapp väljer du en mapp och ett memo.

Medan du tittar på memot kan du använda följande alternativ:

- Växla till redigeringsläge genom att trycka på skärmen.
- Spara memot med ett annat namn genom att trycka på [▤] → **Spara som**.
- Om du vill skicka ett memo till andra trycker du på [▤] → **Dela via**.
- Lås ett memo med en PIN-kod genom att trycka på [▤] → **Lås**.
- Skriv ut ett memo genom att trycka på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Ställ in ett memo som bakgrund, widgetbild eller bild-ID för den som ringer genom att trycka på [▤] → **Ange som**.

› Redigera memon

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Memo**.
2. Välj ett memo eller en mapp → ett memo.
3. Tryck på skärmen för att växla till redigeringsläge.

4 Redigera memot med ikonerna på skärmen. ▶ sid. 54
   - Om du vill ändra bakgrundsfärgen på memot trycker du på [▤] → **Ändra bakgrund**.
   - Om du vill lägga till en tagg trycker du på [▤] → **Lägg till tagg**.
   - Om du vill lägga till ett memo i kalendern som händelse eller uppgift, trycker du på [▤] → **Länka till S Planner**.
5 Välj **Spara**.

› Exportera ett memo

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Memo**.
2 Skapa eller välj ett memo.
3 Tryck på [▤] → **Export** → **JPG** eller **PDF**.
   Den exporterade filen sparas i **Mina filer** → **S Memo** Du kan också visa den exporterade bildfilen i galleriet.

› Omvandla ett memo till text

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Memo**.
2 Skapa ett memo genom att rita tecken eller välj ett memo.
3 Tryck på skärmen för att växla till redigeringsläge (om nödvändigt).
4 Tryck på [▤] → **Handskrivning-till-text**.
   Det handskrivna memot omvandlas till text.

Det kanske inte går att omvandla ett memo som är skrivet på olika språk eller som innehåller både siffror och bokstäver.

› Synkronisera memon

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **S Memo**.
2. Tryck på [▤] → **Synka** → ett alternativ.
3. Välj memon som ska synkroniseras → **Synka**.
   Om du vill synkronisera alla memon väljer du **Synka alla**.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Logga in**.
5. Välj **Synkronisera nu**.

När du synkroniserar memon med Google Docs kan storleken på memot minskas och du kan eventuellt inte redigera en del av det ursprungliga innehållet.

S Note

Lär dig att skapa och visa anteckningar med specialeffekter. Du kan lägga in olika typer av multimedieinnehåll i en anteckning och lägga till en genväg till anteckningen på viloskärmen.

I S Note finns många mallar för att skapa anteckningar på ett snabbt och enkelt sätt.

- **Notering/Ledig anteckning**: Du kan skapa en enkel anteckning från en tom sida.
- **Mötesanteckning**: Du kan skapa en post med möten, konferenser eller föreläsningar.
- **Tidskrift**: Du kan skapa en multimedieanteckning genom att lägga in multimediefiler.
- **Dagbok**: Du kan skapa en fotodagbok.
- **Recept**: Du kan skapa egna recept.
- **Resor**: Du kan skriva reseberättelser.

› Skapa en anteckning

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.
2. Välj ➕ → en mall.
3. Ange text, rita en skiss eller lägg till ett foto eller ljudklipp.
   Mer information om hur du gör en anteckning hittar du på sidan 57.
4. Om du vill lägga till en sida väljer du ➕ → en sidtyp.
5. När du är klar väljer du **Spara**.

Så här gör du en anteckning genom att importera en PDF- eller bildfil:

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.
2. Tryck på [▤] → **Importera** → ett filformat → en fil.
3. Om du valde en bildfil ändrar du storlek på bilden och väljer sedan **Spara** → en mall.
4. Välj ✎ eller tryck på skärmen för att växla till redigeringsläge.
5. Gör en anteckning med hjälp av ikonerna på skärmen.
   ► sid. 57
6. När du är klar väljer du **Spara**.

› Använd produktivitetsverktyg

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.
2. Välj ➕ → en mall.
3. Tryck två gånger $f(x)$ och välj ett verktyg.
   - **Formelmatchning**: Omvandla en handskriven formel till en formel i rätt format. Välj **Sök** om du vill ha detaljerad information om formeln.
   - **Formmatchning**: Omvandla former som du har ritat.
   - **Handsk.-till-text**: Omvandla en handskriven anteckning.

- **Webbsökning**: Välj om du vill söka efter information om det handskrivna sökordet på en den aktuella webbsida.

När du håller ned visas verktygspanelen där du på ett enkelt sätt kan växla mellan olika verktyg.

› Visa anteckningar

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.
2. Välj om du vill söka efter en anteckning (om det behövs).
3. Välj en anteckning.

Medan du tittar på anteckningen kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du fingrarna mot varandra.
- Om du vill flytta till andra sidor i anteckningen väljer du pilen längst ned på skärmen, rullar åt vänster eller höger och väljer sedan en sida.
- Växla till redigeringsläge genom att välja eller tryck på skärmen.
- Om du vill skicka en anteckning till andra trycker du på [▤] → **Dela via**.
- Om du vill exportera en anteckning trycker du på [▤] → **Export**. Din anteckning exporteras som bildfil eller PDF till **Mina filer** → **S Note Export**.
- Om du vill hantera en anteckning med flera sidor trycker du på [▤] → **Redigera sidor**.
- Om du vill spara anteckningen som en händelse trycker du på [▤] → **Skapa händelse**. Beroende på vilken mall som har valts är den här funktionen kanske inte tillgänglig.
- Om du vill lägga till en genväg till anteckningen på viloskärmen trycker du på [▤] → **Ange som genväg**.
- Om du vill skriva ut en anteckning med en trådlös anslutning eller en USB-anslutning trycker du på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

› Redigera anteckningar

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.

2 Välj en anteckning.
Om du vill lägga till eller ändra omslaget på en anteckning trycker du på anteckningen och håller den nedtryckt och väljer **Redigera omslag**.

3 Välj eller tryck på skärmen för att växla till redigeringsläge.

4 Redigera anteckningen med ikonerna på skärmen. ► sid. 57
- Om du vill ändra bakgrundsbilden på anteckningen trycker du på [▤] → **Ändra bakgrund**.
- Om du vill radera anteckningen trycker du på [▤] → **Radera**
- Om du vill lägga till en tagg trycker du på [▤] → **Lägg t tagg**.

5 Välj **Spara**.

› Synkronisera anteckningar

Du kan synkronisera anteckningarna med webbservern.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.

2 Tryck på [▤] → **Synk** → ett alternativ.

3 Ange e-postadress och lösenord och välj sedan **Logga in**.

4 Välj de anteckningar som ska synkroniseras → **Synk**.
Om du vill synkronisera alla anteckningar väljer du → **Synka alla**.

5 Välj **Synkronisera nu**.

› Hantera anteckningar med mappar

Skapa en mapp

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.
2. Tryck på [▤] → **Skapa mapp**.
3. Skriv ett namn och välj **OK**.
4. Välj den nya mappen.
   - Om du vill skapa en ny anteckning väljer du ✚ → en mall.
   - Om du vill skapa undermappar trycker du på [▤] → **Skapa mapp**.

Kopiera eller flytta anteckningar

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S Note**.
2. Välj en mapp (om det behövs).
3. Tryck på [▤] → **Kopiera** eller **Flytta**.
4. Välj anteckningar → **Kopiera** eller **Flytta**.
5. Flytta till en ny plats.
6. Välj **Kopiera här** eller **Flytta hit**.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstspelare.

› Spela in ett röstmemo

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
2. Välj **Insp.** när du vill starta inspelningen.
3. Tala i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
   Memot sparas automatiskt.
5. Välj **Insp.** igen för att spela in fler röstmemon.

› Spela upp ett röstmemo

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
2. Välj ett röstmemo.

Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på [▤] → **Dela** → ett alternativ.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Bläddra i webbsidor

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet** för att öppna en särskild hemsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja **Gå**.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Läs in den aktuella webbsidan igen. När webbsidor läses in ändras ikonen till ✕.
2	Ange webbadressen för webbsidan för att öppna den.
3	Öppna en lista med sparade bokmärken, sparade sidor och den senaste Internethistoriken.
4	Visa miniatyrbilder av aktiva webbläsarfönster.

Medan du tittar på en webbsida kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma in för du fingrarna mot varandra. Du kan också dubbeltrycka på skärmen.

  Om du aktiverar lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på och hålla två punkter nedtryckta med fingrarna och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- Gå vidare till nästa sida i historiken genom att trycka på [▤] → **Nästa**.
- Om du vill ange den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du på [▤] → **Lägg till bokmärke**.
- Om du vill skicka en webbadress (URL) till andra trycker du på [▤] → **Dela sida**.
- Om du vill söka efter text på webbsidan trycker du på [▤] → **Sök på sidan**.
- Om du vill växla till skrivbordsvy trycker du på [▤] → **Skrivbordsvy**.
- Om du vill spara den aktuella webbsidan och läsa den offline senare, trycker du på [▤] → **Spara för offlineläsning**. Du kan visa sparade sidor genom att välja **Spar. sidor**.
- Om du vill justera färg och ljusstyrka på skärmen trycker du på [▤] → **Ljusstyrka och färg**.
- För att visa nedladdningshistorik tryck på [▤] → **Nedladdningar**.
- Om du vill skriva ut den aktuella webbsidan på en ansluten skrivare trycker du på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare.
- För att anpassa webbläsarinställningarna tryck på [▤] → **Inställningar**.

› Sök information enligt röst

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
2. Välj fältet för URL-inmatning.
3. Välj och säg ett nyckelord i enhetens mikrofon.
   Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet.

› Ange dina favoritwebbsidor som bokmärken

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
2. Välj → **Bokmärken**.
3. Välj **Lägg till bokmärke**.
   Gå direkt till steg 5 för att ange den webbsida du visade som bokmärke.
4. Ange sidans namn och webbadress (URL).
5. Välj **Spara**.

Håll ett bokmärke från bokmärkeslistan nedtryckt och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen på viloskärmen väljer du **Lägg till genväg till startsidan**.

- Skicka webbsidans adress till andra genom att välja **Dela länk**.
- Om du vill kopiera en webbadress (URL) väljer du **Kopiera URL-länk**.
- För att radera bokmärket väljer du **Radera bokmärke**.
- Om du vill använda webbsidan som startsida i webbläsaren väljer du **Ange som startsida**.

› Öppna senaste historiken

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
2. Välj → **Tidigare** → en kategori.
3. Välj en webbsida du vill öppna.

Du kan lägga till en webbsida i bokmärkeslistan genom att välja .

Maps

Lär dig att använda karttjänsten Google Maps™ för att hitta din plats, söka efter platser och få väganvisningar.

› Söka efter en plats

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Maps**.
2. Välj **OK** om du startar programmet för första gången.
   Kartan visar din nuvarande plats.
3. Välj .
4. Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
   Välj för att söka efter en plats med rösten.

5 Välj platsen som du vill se detaljer för.
- Välj **RESULTATLISTA**. för att visa en lista med alla sökresultat.
- Välj för att visa din aktuella plats.
- Om du vill växla till kompassvy av kartan som ändrar riktning när du flyttar enheten, väljer du .
- Om du vill lägga till lager med ytterligare information på kartan eller ändra visningsläge, trycker du på [▤] → **Skikt**.
- Om du vill lägga till en stjärna väljer du bubblan för platsen → .

› Få väganvisningar till en angiven plats

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Maps**.

2 Välj .

3 Ange start- och måladresser.

Om du vill ange en adress från kontaktlistan eller peka ut platsen på kartan, väljer du → **Kontakter**, **Punkt markerad på kartan** eller **Mina platser**.

4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **HÄMTA VÄGBESK.**

Rutten visas på kartan. Beroende på vilket resesätt du har valt visas flera olika färdvägar. Välj en färdväg för att visa information om resan och välj **KARTVY** för att visa färdvägen på kartan.

5 Välj eller om du bara vill visa en del av färdvägen.

6 När du är klar trycker du på [▤] → **Rensa karta**.

Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners platser via platstjänsten Google Latitude™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Latitude**.
   Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitude.
2. Välj → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
3. Välj en vän eller ange en e-postadress, och välj **Lägg till vänner**.
4. Välj **Ja**.
   När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
5. Välj **KARTVY**.
   Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.

Places

Lär dig hur du söker efter en plats nära dig.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I viloläge läge ska du öppna programlistan och välja **Places**.
2. Välj kategori.
   Enheten söker efter platser omkring din nuvarande plats som hör till kategorin.
3. Välj ett namn på en plats för att visa information om den.

4 Medan du tittar på viktig information kan du använda följande alternativ:
- Välj **Karta**, för att visa platsen på kartan.
- Välj **Vägbeskrivning** för att visa vägen till platsen.
- Välj **Ring** för att visa platsens telefonnummer.

Navigation

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.

- Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägförhållanden, trafik och andra faktorer som kan påverka körningen och följa säkerhetsvarningar och regler vid körningen.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Navigation**.

2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.

3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
- **Säg destinationen**: Säg din destination, till exempel "Navigera till destination".
- **Skriv destination**: Ange destination med den virtuella knappsatsen.
- **Till startsidan**: Välj destination från dina kontaktadresser.
- **Karta**: Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att använda navigeringstjänsten.

YouTube

Lär dig att visa eller dela videor via videodelningstjänsten YouTube™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Titta på videoklipp

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **YouTube**.
2. Välj ett videoklipp i listan.
3. Kontrollera uppspelningen med ikonerna på skärmen.

› Dela videoklipp

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **YouTube**.
2. Välj en video.
3. Välj → ett alternativ.

› Överföra videoklipp

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **YouTube**.
2. Välj **KONTO**.
3. Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube.
   Du kan också välja **Lägg till konto** och skapa ett konto för att logga in på YouTube.
4. Välj → en video.

Om det är första gången du lägger upp en video måste du välja nätverkstyp.

5. Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Samsung Apps**.

2 Välj **Acceptera** och läs reglerna och villkoren, om du startar programmet för första gången.

3 Sök efter och hämta program enligt behov.

S choice

Öppna en lista över anteckningsprogram i Samsung Apps. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **S choice**.

Play Butik

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra appar från Play Butik.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Play Butik**.

2 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 40

Readers Hub

Lär dig hur du använder den integrerade läshubben för att komma åt olika läsmaterial.

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga för tillfället.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Readers Hub**.

2 Om det är första gången du startar det här programmet markerar du kryssrutan vid **Visa inte på 90 dagar** och väljer **Bekräfta**.

3 Välj en miniatyrbild av något läsmaterial.

4 Sök efter och hämta läsmaterial från online-butiken.

Nyheter och Väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.

2 Välj **VÄDER** högst upp till höger på skärmen.
Enheten söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.

Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [▤] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och avmarkera kryssrutan vid **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läsa nyheter

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.

2 Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.

3 Välj en artikel som ska öppnas.

Om du vill lägga till nya ämnen trycker du på [▤] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

› Aktivera Bluetooth-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** och väljer sedan **Av** bredvid **Bluetooth**.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök efter enheter**.
2. Välj enhet.

3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, en kalenderhändelse, ett memo, eller en mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

Metoderna för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Bluetooth** och markerar kryssrutan vid din enhet.

Välj hur länge enheten ska vara synlig genom att trycka på [▭] → **Synlig timeout**.

2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

3 Tryck på **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten.

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 a/b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus.

› Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** och väljer sedan **Av** bredvid **Wi-Fi**.

Ett aktivt WLAN som aktiverats i bakgrunden förbrukar batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett WLAN

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Inställn.** → **Wi-Fi**.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.

2 Välj ett nätverk.

3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).

4 Välj **Anslut**.

› Lägga till ett WLAN manuellt

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi** → **Lägg till nätverk**.
2. Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
3. Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
4. Välj **Spara**.

› Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Ansluta till ett WLAN med en WPS-knapp:

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Inställn.** → **Wi-Fi**.
2. Välj ett nätverk som är markerat som skyddat och markera kryssrutan bredvid **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj listmenyn **WPS**.
4. Välj **Tryckknapp** → **Anslut**.
5. Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta till ett WLAN med en WPS-pin:

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Inställn.** → **Wi-Fi**.
2. Välj ett nätverk som är markerat som skyddat och markera kryssrutan bredvid **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj listmenyn **WPS**.
4. Välj **PIN-kod från åtkomstpunkt** eller **PIN-kod från den här enheten** → **Anslut**.
5. Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.

› Ange inställningarna för statisk IP

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Inställn.** → **Wi-Fi**.
2. Välj ett nätverk och markera sedan kryssrutan vid **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj listmenyn **IP-inställningar**.
4. Välj **Statisk**.
5. Ändra IP-inställningarna för åtkomstpunkten, till exempel IP-adress, nätverksprefixlängd, gateway och DNS.
6. Välj **Anslut**.

Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen WLAN Direct om du vill ansluta två enheter via ett nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

› Anslut enheten till en annan nätverksenhet

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Välj **Av** bredvid **Wi-Fi Direct** och välj sedan **OK**.
3. Välj **Skanna**.
4. Välj enhet.
   När ägaren av den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

› Skicka data via nätverk

1. Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett memo, en mediefil eller webbadress, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via WLAN.

Metoderna för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Sök efter och välj en nätverksenhet.

› Ta emot data via nätverk

När du tar emot data sparas det automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer spelas inte upp på DLNA-enheten beroende på enhet.

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **AllShare**.

2 Tryck på [▤] → **Inställningar**.

3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Ange ett namn på enheten som medieserver.
Dela video	Slå på videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela foton	Slå på bilddelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela musik	Slå på musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Överför från andra enheter	Ange huruvida du vill acceptera överföringar från andra enheter.
Standardminne	Välj en standardminnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
Textning	Ställ in alternativet för att visa undertexter.

› Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **AllShare**.

2 Välj **Min enhet**.

3 Välj en mediekategori och en fil.

4 Välj en spelare. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.

5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **AllShare**.
2. Välj **Fjärrenhet**.
   Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
3. Välj en enhet som medieserver – den som innehåller mediefilerna.
4. Välj en mediekategori och en fil.
5. Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.
   Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
6. Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Mobil nätverksdelning

Lär dig ställa in enheten som ett trådlöst modem eller en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

› Dela enhetens mobila nätverk via WLAN

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
2. Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** för att aktivera WLAN hotspot.
3. Välj **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att anpassa trådlös hotspot:

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Välj säkerhetstyp.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

5 Hitta enhetens namn, från en annan enhet, i listan över tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket.

Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på en annan enhet.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.

2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.

3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-internetdelningsfunktionen.

Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.

Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.

Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

› Dela enhetens mobila nätverk via trådlöst Bluetooth

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.

2 Välj **Bluetooth-internetdelning** för att aktivera Internetdelningsfunktionen för Bluetooth.

3 Gå till en annan enhet och sök upp och sammankoppla den med din enhet.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I ett fordon med solskyddsfilm.

Rör inte vid det inre antennområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställn.** → **Platstjänster**.

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Googles platstjänst	Ange om du vill använda trådlösa och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

Alternativ	Funktion
Använd sensorhjälp	Ställ in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte går fram. Det kan finnas skillnader mellan sensoruppskattningen och din verkliga position.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google Search och andra Google-tjänster.

Datoranslutningar

Lär dig att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.

För att kunna använda datoranslutningar måste du inaktivera USB-felsökningsläge. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Utvecklaralternativ** och avmarkerar sedan kryssrutan vid **USB-felsökning**.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.

Samsung Kies fungerar på både Windows- och Macintosh-datorer.

1 Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.

Samsung Kies startar automatiskt.

Om Samsung Kies inte startar dubbelklickar du på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Kopiera filerna från datorn till enheten.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat på datorn.

1 Använd en USB-kabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och till en dator med Windows Media Player.
När anslutningen har upprättats visas ett popupfönster på datorn.

2 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfiler.

3 Redigera eller ange enhetens namn i popupfönstret (om det behövs).

4 Välj och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

5 Starta synkroniseringen.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och använda den som flyttbar disk. När du sätter i ett minneskort fungerar enheten som en kortläsare och du har åtkomst till filkatalogen.

Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från internminnet.

1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.

2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **USB-funktioner** → **Anslut lagring till dator**.

3 Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.

4 När du är ansluten väljer du **Anslut lagring till dator** → **OK**.

5 Öppna mappen och visa filerna.

6 Kopiera filer från datorn till minneskortet.

7 När du är klar väljer du **Stänga av USB-minnet**.

Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för säker borttagning av masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.

- Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.
- För att kunna använda den här funktionen måste du aktivera skärmlåsfunktionen.

› Ställa in VPN-anslutningar

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **VPN** → **Lägg till VPN-nätverk**.

2 Anpassa anslutningsinformationen.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange IP-adressen till VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ställ in så att hemligt lösenord för L2TP används.

Alternativ	Funktion
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en i förväg delad nyckel.
IP Sec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.
IPSec CA-certifikat	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta det från webben.
PPP-kryptering (MPPE)	Ställ in för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in för att ändra de avancerade nätverksinställningarna.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

› Ansluta till ett privat nätverk

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **VPN**.

2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.

3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

Verktyg

Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera larm och världstider. Du kan även använda stoppur och skrivbordsklocka.

› Ställa in ett nytt alarm

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
2. Välj **Skapa alarm** eller tryck på [▤] → **Skapa**.
3. Ange information om alarmet.
   Markera kryssrutan bredvid **Smart larm** för att aktivera simulerade ljud från naturen på alarmskärmen före huvudalarmet.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet, drar du ⊗ utanför den stora cirkeln.
- För att upprepa alarmet efter angiven tid drar du zz utanför den stora cirkeln.

› Ta bort ett alarm

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
2. Tryck på [▤] → **Radera**.
3. Välj alarm som ska tas bort.
4. Välj **Radera**.

› Skapa världstider

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Världstid**.
2. Välj **Lägg till stad** eller tryck på [▤] → **Lägg till**.
3. Skriv namnet på en stad eller välj en från stadslistan. Välj en stad på världskartan genom att välja .
4. Upprepa steg 2-3 om du vill lägga till fler världstider.

Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

› Använda stoppuret

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

› Använda självutlösare

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att starta nedräkningen.
4. När timern gått ut och alarmet ljuder, drar du ⊗ utanför den stora cirkeln.

› Använda skrivbordsklockan

Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum, samt aktuellt väder.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Skrivbordsklocka**.
2. Välj för att ställa in en viloklocka.
3. Tryck på [▭] → **Inställningar**.
4. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Dölj statusfältet	Ange om du vill visa statusfältet längst upp på skärmen.
Bakgrundsbild	Välja en bakgrundsbild för viloklockan.
Visn. av tid och kalender	Ange om du ska visa klocka eller kalender.
AccuWeather	Ange om du vill visa vädret för den plats där du befinner dig. Du kan också ställa in skrivbordsklockan på att automatiskt uppdateras med den senaste informationen och välja en temperaturenhet.
Ljusstyrka	Ställ in skärmens ljusstyrka.
Docka	Ställ in för att använda dockningshögtalaren när enheten är ansluten till en bildockningsenhet eller en stationär dockningsenhet.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en vanlig miniräknare.

› Gör uträkningar

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kalkylator**.
2. Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Rotera enheten till liggande vy om du vill använda kalkylatorn. Om du inaktiverar knappen för auto-orientering, tryck på [▤] → **Vetenskaplig kalkylator**.

› Visa beräkningshistorik

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kalkylator**.
2. Gör uträkningar.
3. Välj ▼ för att stänga kalkylatorknappsatsen.
   Beräkningshistoriken visas.
4. Radera historiken genom att trycka på [▤] → **Rensa historik**.

Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer som du har hämtat från webben.

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Nedladdningar**.
2. Välj en hämtningsmapp.
3. För att öppna en fil, markerar du loggen.
   Om du vill radera en logg markerar du kryssrutan och väljer sedan 🗑.

Sök

Du kan söka efter sparade program och data i enheten och specifika data på Internet.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Sök**.
2. Om du startar det här programmet för första gången ska du ange om du vill visa sökhistoriken för Google-kontot eller inte.
3. Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter. Sök efter data med rösten genom att välja och säga ett nyckelord i enhetens mikrofon.
4. Välj namnet på objektet du vill öppna.

Kies air

Med Kies air kan du ansluta enheten till en annan enhet via ett trådlöst lokalt nätverk. Från webbläsaren i datorn kan du visa och styra mediefiler, kontakter, meddelanden och andra data som sparats på enheten.

› Anpassa Kies air-inställningar

1. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Kies air**.
2. Tryck på [▤] → **Inställningar**.
3. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Visa eller redigera enhetens namn.
Åtkomstbegäran	Ställ in om du vill få verifieringsförfrågningar från andra enheter när du använder Kies air.
Aktivera synlighet	Ställ in att enheten ska vara synlig för andra enheter.

Alternativ	Funktion
Tidsgräns	Välj hur länge enheten ska vänta innan anslutningen bryts.
Lås innehåll	Välj typer av data som inte ska visas på andra enheter.
Återställ inställningar	Nollställ inställningarna till fabriksinställningarna.

› Anslut din enhet till en annan enhet via ett trådlöst lokalt nätverk.

För att kunna använda funktionen Kies air måste alla enheter vara anslutna till samma åtkomstpunkt.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air** → **Starta**.
2. Ange webbadressen som visas av Kies air i webbläsaren på den andra enheten.
3. Välj **Tillåt** (om det behövs).
   När du är ansluten kan du se all information om enheten på den andra enhetens webbläsare.
4. Avsluta anslutningen genom att trycka på **Stopp**.

Minidagbok

Lär dig sköta en fotodagbok.

› Skapa en minidagbok

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.
2. Välj **Ja** om du startar programmet för första gången.

3 Om det finns en dagbok som sparats, välj **Skapa dagbok** för att skapa en ny anteckning.

4 Ändra dagens datum och ange vädret (om det behövs).

5 Välj **Tryck f nytt foto** och lägg till en bild eller ta ett foto.

6 Välj **Tryck för att lägga till text**, och skriv texten och välj **Klar**.

7 Välj **Spara**.

› Visa en minidagbok

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.

2 Välj en dagbok.

Om du vill överföra en minidagbok till sociala medier, trycker du på [▤] → **Publicera**.

Mina filer

Lär dig att på ett snabbt och enkelt sätt komma åt alla dina bilder, videor, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns lagrade på enheten och på minneskortet.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Mina filer**.

2 Välj en mapp.
- Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
- Om du vill återgå till menyläget väljer du **Hem**.

3 Välj en fil som ska öppnas.

I en mapp ska du trycka på [▤] för att använda följande alternativ:
- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- För att ändra visningsläge, väljer du på **Vy**.

- För att radera filer eller mappar väljer du **Sortera efter.**
- Om du vill kopiera eller flytta filerna till en annan mapp väljer du **Kopiera** eller **Flytta**.
- För att byta namn på filen väljer du **Byt namn**.
- För att ändra inställningarna för filhanteraren väljer du **Inställningar**.

Polaris Office

Lär dig att skapa och visa Polaris Office-dokument.

› Skapa ett dokument

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
2. Läs registreringsinformationen och välj **Senare** eller **Registrera**.
3. Välj → en dokumenttyp.
4. Skapa dokumentet.
5. När du är klar trycker du på [▤] → **Spara**.
6. Skriv ett namn på dokumentet och välj ett mål.
7. Välj **Spara**.

› Öppna ett dokument

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
2. Välj **Mina filer** eller **Senaste dokument** → ett dokument.
3. Visa dokumentet.
   - Om du vill zooma ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma in för du fingrarna mot varandra. Du kan också trycka på [▤] → **Zoom** → ett alternativ.
   - Öppna redigeringsverktygsfältet genom att trycka på [▤] → **Redigeringsläge**.
   - Om du vill söka efter text i ett dokument trycker du på [▤] → **Sök**.

- Om du vill lägga till den aktuella sidan som bokmärke trycker du på [▤] → **Bookclip**.
- Om du vill justera ett dokument så att det passar på skärmen trycker du på [▤] → **Omkalkulera**.
- Tryck på [▤] → **Gå till** för att gå till en specifik sida.
- Om du vill skicka en fil till andra trycker du på [▤] → **Skicka fil**.
- Skriv ut ett fil genom att trycka på [▤] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Läs ett dokument via text-till-tal-funktionen genom att trycka på [▤] → **Text till tal**.
- Om du vill anpassa inställningarna för att visa eller hantera dokument trycker du på [▤] → **Inställningar**.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttyp.

› Hantera dokument online

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
2. Välj **Webbfiler** → **Box.net**.
3. Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot, och välj sedan **Lägg till**.
4. Visa och hantera dina dokument på servern.

Verktygsupps. f SIM

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Den här menyn kan ha ett annat namn beroende på SIM- eller USIM-kort. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Verktygsupps. f SIM**.

Uppgiftshanterare

Med uppgiftshanteraren kan du visa program som körs och minnesinformation.

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Uppg.hant.**

2 Använd följande alternativ:

- **Aktiva program**: En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.
- **Nedladdade**: Visa mängden totalt minne som används för program som är installerade på din enhet.
- **RAM**: Visa och hantera RAM-minnet för enheten.
- **Lagring**: Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Hjälp**: Visa information om att öka batteriets livslängd och om RAM-hanteraren.

Talande röst

Lär dig hur du använder den röstkommandofunktion som erbjuds av Talande röst. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, skicka ett memo, eller slutföra andra uppgifter enkelt genom att tala till enheten.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talande röst**.

2 Slutför övningen om du startar programmet för första gången.

3 Välj **Tap & Speak**.

Du kan också trycka snabbt två gånger på enheten för att starta röstigenkänning när rörelseidentifieringsfunktionen är inställd. ► sid. 172

4 Säg ett kommando i mikrofonen.

Inställn.

Öppna menyn Inställningar

1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Inställn.**
2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Wi-Fi

Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 137

Bluetooth

Slå på eller av den trådlösa Bluetooth-funktionen. ► sid. 135

Dataanvändning

Håll koll på dataanvändningen och ställ in en datagräns.

- **Mobil data**: Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
- **Ange gräns för mobila data**: Ställ in en gräns för användning av mobila data.
- **cykel för dataanvändning**: Anpassa inställningarna för gränscykeln.

Mer...

Ändra inställningarna för att styra anslutningar till andra enheter eller nätverk.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett nätverk.

› USB-funktioner

Anslut enheten till en dator som en masslagringsenhet. ► sid. 146

› VPN

Ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPN:er). ► sid. 147

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-internetdelning**: Aktivera USB-Internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 143
- **Portabel Wi-Fi hotspot**: Aktivera funktionen för Portabel WLAN hotspot för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom WLAN-funktionen. ► sid. 142
- **Konfig. portable Wi-Fi-hotspot**: Konfigurera nätverksinställningar för WLAN hotspot.
- **Bluetooth-internetdelning**: Aktivera Bluetooth-Internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via Bluetooth. ► sid. 143
- **Hjälp**: Visa information om Internetdelningsfunktionerna.

› Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen WLAN Direct om du vill ansluta två enheter via ett nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt. ► sid. 139

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata**: Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter.
- **Nätläge**: Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning**: Ange om du vill avvisa samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer i avvisningslistan. ► sid. 71
- **Ange avvisningsmed.**: Lägg till eller redigera det meddelande som ska skickas när du avvisar ett samtal.
- **Ringsignal**:
  - **Besvara vibration**: Ställ in enheten så att den vibrerar när den andra parten svarar.
  - **Samtalsstatussignaler**: Aktivera eller inaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse eller frånkoppling av samtal.
  - **Notifiering i samtal**: Ange att enheten ska varna dig för händelser under ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Svarsknapp**: Ställ in enheten på att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.

- **Automatiskt svar**: Ställ in på att svara automatiskt efter en angiven tid (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
- **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.

- **Slå på närliggandesensor**: Ställ in detta för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.
- **Vidarebefordran av samtal**: Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **Extra inställningar**:
  - **Visa nummer**: Visa ditt foto-ID för andra deltagare i utgående samtal.
  - **Samtalsspärrar**: Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar**: Tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
  - **Återuppringning**: Aktivera automatisk uppringning för samtal som inte kopplas fram eller som avbryts.
  - **Förprogrammerade nummer**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet.
- **Bild för videosamtal**: Välj en bild som ska visas för motparten.
- **Egen video i mottaget samtal**: Ange om motparten ska se en rörlig direktbild av dig eller en förinställd bild.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal**: Ange om ett röstsamtal ska inledas när ett videosamtal inte kan kopplas fram.
- **Röstbrevlådetjänst**: Ange tjänstleverantör.
- **Röstbrevlåda**: Skriv numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymen för ringsignaler, musik och videor, varningssignaler och meddelanden.
- **Vibrationsintensitet**: Justera vibrationsintensiteten.
- **Tyst läge**: Aktivera tyst läge så att enheten vibrerar eller stäng av alla ljud utom medieljud och larmringsignaler.
- **Telefonens ringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Standardmeddelanden**: Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera och ring**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna dig om inkommande samtal.
- **Ringtoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrera vid skärmtryckning**: Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på [▤] eller [⮌] eller håller ned startknappen eller strömknappen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrund för startsidan**: Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Bakgrund för låsskärm**: Välj en bild som ska visas när skärmen är låst.
- **Klocka**: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.

- **Väder**: Ställ in för att visa väderleken på den låsta skärmen.
- **Väderinställningar**: Ändra inställningar för visning av väderlek.
- **Pos. för klocka och väder**: Välj plats för klockan och väderleksinformation på den låsta skärmen.
- **Hjälptext**: Ställ in hjälptexten på låsskärmen.
- **Ljusstyrka**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Skärmläge**: Välj ett visningsläge.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Play Butik genom att välja **Hämta teckensnitt online**.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckensnittsstorleken i planerings-, e-post-, telefonboks- och meddelandeprogrammen.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in för att visa återstående batterilivslängd.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ställ in varaktigheten för tangentljuset.
- **Autojustera skärmstyrka**: Ställ in för att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Horisontell kalibrering**: Kalibrera accelerometern för att ändra den horisontella axeln på enheten, för bättre rörelseidentifiering.
- **Gyroskopkalibrering**: Kalibrera gyroskopet så din enhet kan identifiera rotationen korrekt.

- Placera enheten på en stabil yta under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan misslyckas om enheten vibrerar eller rör sig under kalibreringen.
- Kalibrera gyroskopet för att rörelseaktiverade funktioner som t.ex. lutning, panorering, rörelseaktiverade spel och liknande ska fungera korrekt.

Energisparläge

- **Energisparläge för system**: Aktivera energisparläget för att minska batteriförbrukningen.
- **Anpassat energisparläge**: Ställ in för att aktivera energisparläge enligt dina anpassade inställningar.
- **Anpassade inställningar för energisparläge**:
  - **Energisparläge strt. vid**: Välj en effektnivå då enheten automatiskt växlar till energisparläge.
  - **Stäng av Wi-Fi**: Inaktivera WLAN-funktionen när enheten inte är ansluten med WLAN-åtkomstpunkt.
  - **Stäng av Bluetooth**: Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av GPS**: Inaktivera GPS-funktionen när den inte används.
  - **Stäng av synkronisering**: Stäng av synkroniseringen när enheten inte synkroniseras med en webbserver.
  - **Ljusstyrka**: Aktivera ljusstyrkeinställningen för energisparläget.
  - **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkenivån för energisparläget.
  - **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Lär dig om energisparläget**: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformationen för enheten och minneskortet. Du kan också formatera USB-minnet och minneskortet.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Det tillgängliga internminnet är mindre än vad som anges eftersom operativsystemet och standardprogammen tar upp en del av minnet.

Batteri

Visa hur mycket energi enheten har förbrukat.

Program

Visa och hantera programmen på enheten.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

Platstjänster

Ändra inställningarna för GPS-funktionen.

- **Googles platstjänst**: Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **GPS-satelliter**: Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Använd sensorhjälp**: Ställ in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte når fram. Det kan finnas skillnader mellan sensoruppskattningen och din verkliga position.
- **Plats- och Google-sökning**: Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google Search och andra Google-tjänster.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra telefonen och SIM- eller USIM-kortet.

- **Skärmlåsning**: Ställ in för att låsa upp skärmen.
  - **Ingen**: Inaktivera skärmlåset.
  - **Dra**: Ställ in för att använda skärmlåset utan PIN-kod, mönster eller ansiktsigenkänning.
  - **Lås upp med ansikte**: Ställ in ett lås för ansiktsigenkänning.
  - **Mönster**: Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.
  - **PIN**: Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
  - **Lösenord**: Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ägarinformation**: Ställ in för att visa ditt eget meddelande på den låsta skärmen.
- **Kryptera telefonen**: Ställ in en PIN-kod eller ett lösenord och kryptera enheten för att skydda data och information på den. När enheten har krypterats måste du ange lösenordet varje gång du aktiverar enheten. Först måste du ladda batteriet eftersom det kan ta över en timme att kryptera enheten.
- **Kryptera SD-kort**:
  - **Kryptera SD-kort**: Skydda din personliga information genom att kryptera data på minneskortet.
  - **Fullständig kryptering**: Ställ in för att kryptera alla filer på minneskortet.
  - **Uteslut multimediefiler**: Ställ in för att kryptera alla filer utom multimediefiler på minneskortet.

Du kanske inte har tillgång till ditt krypterade minneskort efter att ha återställt data till fabriksinställningen. Avkoda först minneskortet innan du gör en fabriksåterställning av data.

- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera eller inaktivera funktionen Sök min mobil som hittar enheten om du tappar bort den eller om den blir stulen. ► sid. 35
- **Mottagare för med.varning**: Lägg till eller ändra mottagare för varningsmeddelandet.
- **Fjärrkontroller**: Ange om du vill styra en borttappad enhet via fjärrstyrning på webben. Den här funktionen aktiveras automatiskt när du loggar in på både Samsung- och Google-konton.
- **SamsungDive-webbplatsen**: Gå till webbplatsen för SamsungDive. Med SamsungDive kan du spåra och styra din enhet på avstånd om du har tappat bort den eller om den har stulits. För att använda den här funktionen behöver du ett Samsung-konto.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga**: Ange att lösenordet ska visas på enheten när du anger det.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Play Butik.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-enheten.
- **Rensa inloggningsuppgifter**: Radera ID-uppgifterna från telefonen och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Inställt enligt operatör

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Googles röstinmatning

Aktivera Googles röstfunktion för att ange text med rösten. Du kan ändra röstinställningarna genom att välja .

- **Välj inmatningsspråk**: Välj inmatningsspråk för Googles röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in för att förhindra att enheten känner igen olämpliga ord vid röstinmatning.

› Samsung-knappsats

Du kan ändra inställningarna för Samsung-knappsatsen genom att välja .

- **Knappsatstyper i stående läge**: Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet eller vanlig knappsats.
- **Inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Pennigenkänning**: Ställ in att enheten ska öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet med S Pen.
- **Enhandsåtgärd**: Ställ in tangentbordet så att det visas på sidan av skärmen så att det är lättare att mata in text med bara en hand.
- **XT9**: Aktivera XT9-läge för att skriva text med ordgissningsläget.
- **XT9, avancerade inställningar**: Aktivera avancerade funktioner i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigering, eller auto-ersättning, och skapa din egen ordlista.

- **Knappsatssvepning**: Aktivera eller inaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Röstindata**: Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Automatiskt skiljetecken**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Förhandsgranska tecken**: Ange för att visa en större bild av varje bokstav du trycker på.
- **Inställningar för handskrift**: Anpassa inställningarna för handskriftsläge, till exempel igenkänningstid, pennans tjocklek och färg.
- **Självstudie**: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
- **Återställ alla inst.**: Välj vilka inställningar som ska återställas till fabriksinställningarna.

› Swype

Du kan ändra inställningarna för Swype-knappsatsen genom att välja .

- **Välj inmatningsmetod**: Ändra tangentbordstyp.
- **Swypa så här**: Lär dig skriva text snabbare med Swype-tangentbordet.
- **Personliga ordlista**: Ställ in din egen ordbok. Orden i din ordbok visas som förslag när du skriver.
- **Inställningar**:
  - **Ljud-feedback**: Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
  - **Vibrera vid tryck**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
  - **Visa tips**: Ställ in på att automatiskt visa tips när det är möjligt.
  - **Autom. blanksteg**: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.

- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullst. glidväg**: Ange för att visa spåret av hela din dragning på tangentbordet.
- **Ordförslag**: Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Snabbhet/noggrannhet**: Ställ in förhållandet mellan hastighet och noggrannhet i Swype-förslagen.
- **Återställ Swypes ordlista**: Ta bort ord du har lagt till i ordboken.
- **Version**: Visa versionsinformation.

• **Språkalternativ**: Välj språk för textinmatning.

› Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

› Röstsökning

För Google röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

• **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
• **SafeSearch**: Ställ in att enheten ska filtrera bort olämpliga texter och bilder från röstsökningen.
• **Blockera stötande ord**: Dölj olämpliga ord i röstsökningen.

För Samsung röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

• **Language**: Välj språk för röstigenkänning.
• **Web search engine**: Välj en webbsökmotor.
• **Launch Voice talk**: Ställ in om du vill att röstprogrammet ska starta när du trycker på startknappen två gånger.
• **Launch on Bluetooth**: Ställ in för att aktivera Talande röst när ett Bluetooth-headset är anslutet.
• **Listen via Bluetooth**: Ange för att känna igen dina röstkommandon när ett Bluetooth-headset används.

- **Use location data**: Ange för att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.
- **Hide offensive words**: Dölj olämpliga ord i röstsökningen.
- **Help**: Öppna hjälpinformation om hur du använder funktionen Talande röst.
- **Voice talk unique ID**: Visa enhetens unika ID för tjänster när du har problem med Talande röst.
- **About**: Visa versionsinformation.
- **Auto-dial**: Ställ in för att ett nummer automatiskt ska ringas upp när inmatningen har känts igen.
- **Auto-start speaker**: Ställ in för att automatiskt aktivera högtalaren när du ringer med Talande röst.
- **Show body of message**: Ställ in för att visa texten i ett nytt meddelande när du är i körläget.
- **Wake up command**: Ställ in för att påbörja röstigenkänning genom att tala in ett uppvakningskommando när du använder Talande röst.
- **Only on while charging**: Ställ in för att bara aktivera funktionen för uppvakningskommando när en laddare är ansluten.
- **Wake-up motion**: Ange för att starta röstidentifieringen genom att trycka snabbt på enheten två gånger i följd medan du använder Talande röst.
- **Check missed events**: Ställ in för att visa missade samtal, meddelanden eller händelser när du startar Talande röst genom att trycka på headsetknappen.
- **Customize main prompt**: Ändra frågemeddelandet.
- **Home address**: Ange din hemadress som ska användas för platsinformation i röstkommandofunktionen.

› Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Visa och välj text-till-tal-motorerna i enheten.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Bil-läge**: Aktivera körläge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt.
- **Inställningar för Billäge**: Specificera när programmet ska användas i körläge.

› Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den anslutna musen eller styrplattan.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Lägg till och visa ditt Google-konto för att säkerhetskopiera data.
- **Automatisk återställning**: Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Docka

Ljudutgångsläge: Ställ in för att använda dockningshögtalaren när enheten är ansluten till en dockningsenhet för bilar eller skrivbord.

Penninställningar

- **Dominerande hand**: Välj vilken hand du skriver med för att förbättra reaktionen på inmatningar med S Pen.
- **Svävande pennikon**: Välj för att visa pennikonen på skärmen när S Pen är nära skärmen.
- **Pennhjälp**: Öppna hjälpinformation om hur du använder S Pen.

Enhandsåtgärd

Ställ in att inmatningsskärmarna ska visas på sidan av skärmen eller bli mindre för att det ska gå lättare att skriva med bara en hand.

Datum och tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

Om batteriet ligger kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatiskt tid**: Uppdatera automatiskt klockan när du anger en tidszon.
- **Automatisk tidszon**: Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**. Ange din egen tidszon.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och ändra följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Tjänster**: Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckensnittsstorleken i planerings-, e-post, telefonboks och meddelandeprogrammen.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Säg lösenord**: Ställ in att lösenord som du anger på webbplatser med TalkBack ska läsas upp högt.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar**: Ställ in igenkänningstiden för att peka och hålla kvar på skärmen.
- **Installera webbskript**: Ange program som ska installera webbskript för att göra webbinnehållet mer tillgängligt.
- **Hjälpljus**: Slå på eller av ljuset. Du kan använda den här funktionen för att se bättre när du använder kameran.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Svarsknapp**: Ställ in enheten på att besvara ett inkommande samtal när du trycker på startknappen.
  - **Automatiskt svar**: Ange hur länge enheten ska vänta innan den besvarar ett inkommande samtal.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Genväg för tillgänglighet**: Lägg till en genväg för tillgänglighetsinställningar på snabbmenyn som visas när du trycker på och håller strömknappen nedtryckt.

Rörelse

Ändra inställningarna som kontrollerar rörelseidentifieringen på enheten.

- **Slå på rörelse**: Ange om du ska använda rörelseidentifiering.
- **Luta för att zooma**: Ställ in för att zooma in eller ut vid visning av bilder i galleriet eller när du surfar på Internet när du trycker på och håller ned två punkter med fingrarna och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Panorera för att redigera**: Ange för att flytta ett alternativ till en annan sida när du trycker på och håller alternativet nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
- **Skaka för att uppdatera**: Ställ in att enheten ska söka efter Bluetooth-enheter eller Kies air-enheter när du skakar den.
- **Vänd för att tysta**: När enheten placeras med framsidan nedåt stängs ljudet på ringsignaler av, uppspelning av medieinnehåll pausas och FM-radion stängs av (när du använder högtalare).

Utvecklaralternativ

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **USB-felsökning**: Välj att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Utvecklingsenhets-ID**: Visa enhetens utvecklings-ID.
- **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Lösenord för skrivbordsb.**: Ställ in ett lösenord för att skydda dina säkerhetskopierade data.
- **Strikt läge**: Ställ in att skärmen ska blinka när program utför långa åtgärder.
- **Visa pekarplats**: Ställ in för att visa pekarens koordinater och spår när du rör vid skärmen.

- **Visa tryckningar**: Ställ in för att visa pekaren när du rör vid skärmen.
- **Visa skärmuppdateringar**: Ställ in om du vill att delar av skärmen ska blinka när de uppdateras.
- **Visa CPU-användning**: Ställ in om du vill visa aktiva processer.
- **Tvinga GPU-rendering**: Ställ in om du vill använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafiska prestanda.
- **Skala för fönsteranim.**: Välj en hastighet för att öppna och stänga popupfönster.
- **Skala för övergångsanimation**: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Behåll inte aktiviteter**: Ställ in om du vill avsluta ett program när du startar ett nytt program.
- **Begränsa bakgrundsprocesser**: Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er**: Ställ in att enheten ska varna dig när program som körs i bakgrunden inte svarar.

Om telefonen

Öppna information om enheten och uppdatera enhetens programvara.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig på ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten hänger sig och inte svarar håller du strömknappen nedtryckt i 10-15 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Inställn.** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig på ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för korrekta anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den

Följ alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefoner/mobila enheter inom angivna områden.

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel på elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan ta emot samtalet.
- Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd inte och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten i mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande stymptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda till risk för kvävning eller allvarliga skador.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.

- Kontrollera dina konton regelbundet när det gäller otillåten användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREJDE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 178

alarm
- inaktivera 149
- skapa 149
- stoppar 149

AllShare 140

anslutningar
- Bluetooth 135
- DLNA 140
- PC 145
- VPN 147
- WLAN 137

automatisk blockering 71

batteri
- installera 12
- laddning 14

Bluetooth
- aktivering 135
- skicka data 136
- söka och para ihop med enheter 135
- ta emot data 136

Datoranslutningar
- masslagring 146
- Samsung Kies 145
- Windows Media Player 146

DLNA
- se AllShare

enhet
- anpassa 31
- indikatorikoner 22
- inställningar 159
- knappar 21
- layout 20
- meddelandepanel 27
- slå på eller av 19

e-post
- skickar 78
- ställa in konton 78
- visa 79

fast uppringningsläge för nummer 71

filhanteraren 155

flygläge 19

FM-radio
- lyssna på 104
- spara kanaler 106

foton
- lagra rörelse 87
- lagra scenen 84
- ta bilder 82
- ta en leendebild 85
- ta ett foto i läget teckning 87
- ta ett foto med delad bild 86
- ta panoramabilder 86
- ta självporträtt 85
- ta skönhetsfoto 85
- visa 95

fotoredigerare 97

galleri
filformat 94
spela upp videor 96
visa bilder 95
Google Latitude 129
Google Mail 76
Google Maps 127
Google Talk 80
hämtningar
filer 41
hantering 152
program 40
inställningar
använda en hand 174
batteri 166
Bluetooth 159
dataanvändning 159
datum & tid 174
display 163
docka 173
energisparläge 165
konton och synkning 166
lagring 165
ljud 163
mer... 159
om telefonen 177
pennhjälp 174
platstjänste 166
program 166
rörelse 176
säkerhet 167
säkerhetskopiera och återställ 173
samtalsinställningar 161
språk och inmatning 169
tillgänglighet 175
utvecklaralternativ 176
wi-fi 159
internet
se webbläsare
kalkylator 152
kamera
anpassa kameran 88
anpassa videokameran 92
ta bilder 82
videofilma 90
karta
få väganvisningar till en angiven plats 128
hur du använda GPS-systemet 130
hur du dela din plats med dina vänner 129
hur du söker efter en plats nära dig 129
söka efter en viss plats 127
Kies air 153
kontakter
importera eller exportera 111
kopiera 110
skapa 108
söka 109
ställa in snabbuppringning 109
ljusstyrka, display 32
meddelanden
öppna röstmeddelande 75
skicka e-post 78
skicka multimedia 74
skicka text 74
ställa in e-postkonton 78

menyskärm
lägga till mappar eller paneler 30
öppna 28
organisera program 29
minidagbok 154
minneskort
formatera 18
sätta i 16
ta bort 18
multimediameddelanden
skickar 74
visa 75
music hub 104
musikspelare
lägga till filer 101
skapa spellistor 103
spela musik 101
navigation 130
nyheter & väder 134
packa upp 12
pekskärm
använda 24
låsa 26
PIN-lås 34
Polaris Office 156
readers hub 133
röstmeddelande 75
röstmemon
spela 123
spela in 123
röstsamtal
använda alternativ 69
besvara 68
ringa 67
Samsung Apps 132
Samsung Kies 145
samtal
använda alternativ vid röstsamtal 69
använda headset 68
avvisa 68
besvara 68
grupp 69
internationella nummer 68
spärrar 72
väntar 73
vidarekoppling 72
visa missade 70
samtalslogg 73
samtalsspärrar 72
samtal väntar 73
SIM-kort
installera 12
låsa 34
S Memo
redigera 116
skapa 54, 115
synkronisering 118
visa 116
S Note 118
creating 119
editing 121
skapa 57
synkronisering 121
viewing 120

Social Hub 81
sök min mobil 35
S Pen 43
S Planner
ändra visningsläge 63
skapa 64, 112
visa 114
stoppur 150
synkronisering
med webbkonton 41
med Windows Media Player 146
telefonbok
skapa ett visitkort 110
skapa grupper 110
skapa kontakter 108
söka kontakter 109
textinmatning 36
textmeddelanden
skickar 74
visa 75
tid och datum, inställning 31
tyst läge 32
uppgiftshanterare 158
USIM-kort
installera 12
låsa 34
världstid 150
vidarekoppling av samtal 72
videor
spela 93, 96
spela in 90
videoredigerare 94, 98
videosamtal
använda alternativ 70
besvara 68
ringa 67
videoskapare 98
videospelare 96
viloskärm
lägga till alternativ 26
lägga till paneler 28
visningsspråk 169
VPN-anslutningar
ansluta till 148
skapa 147
webbläsare
hantera webbsidor 124
lägga till bokmärken 126
Windows Media Player 146
WLAN
aktivering 137
använda WPS 138
söka och ansluta till nätverk 137
YouTube
överföra videoklipp 131
titta på videoklipp 131

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC-synk) Kies

1. Hämta den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (**www.samsung.com/kies**) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till din dator med en USB-kabel. Samsung Kies startar automatiskt.
   Mer information finns i hjälpen till Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)